


Technické údaje

- Časové rozmezí: 12 nebo 24 hodin
- Zobrazení datumu: zobrazuje měsíc a den
- Možnost nastavit si až tři budíky
- Aktivace displeje pomoci dotyku nebo zvukem
- Teplotní rozpětí: 0 °C–50 °C
- Módy displeje: dp-1, dp-2 a dp-3
- Baterie: 3xAAA nebo USB kabel

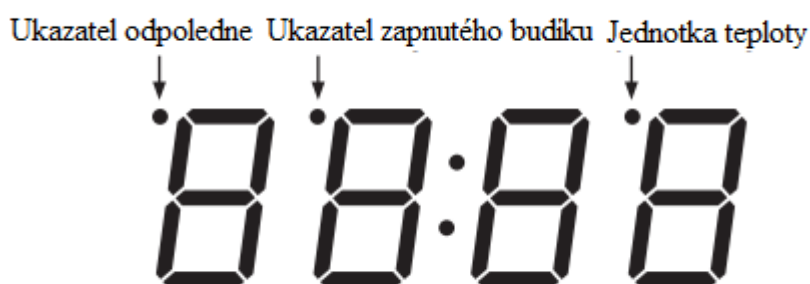

Nastavení:

Po zapnutí budíku se rozsvítí LEDky a ozve se pípnutí.

Pod displejem pomoci tlačítka SET můžete přepínat mezi nastavením v pořadí:

čas --> datum --> A1 (budík 1), A2 (budík 2), A3 (budík 3)

1. Nastavení času

Pomoci tlačítka SET si zvolte, že chcete nastavit čas (viz předešlý odstavec). Tlačítko SET pak po dobu 2 sekund přidržte – dostanete se tak přímo do nastavení času.

Opakovaně mačkejte tlačítko SET abyste přepínali mezi nastavením hodin a minut.

Nejdřív si takto zvolte režim - 12 či 24 hodin, poté opět pomoci tlačítka SET přepnete na nastavení hodin a následně minut.

Pro samotné nastavení aktuálního času použijte tlačítka UP (nahoru) a DOWN (dolu). Přidržíte-li jedno z výše zmíněných tlačítek, bude se číslice na hodinkách pohybovat rychleji.

Pokud jste si vybrali 12hodinový režim tečka v horním levém rohu (indikátor odpoledne) Vám bude označovat, zda se jedná o dopolední, či odpolední dobu. Pokud nebude po dobu 15 sekund s nastavením nijak manipulovat, nastavení se vypne a budík se vrátí zpátky k zobrazování hodin.

2. Nastavení datumu

Pomoci tlačítka SET si zvolte, že chcete nastavit datum (viz odstavec Nastavení).

Tlačítko SET pak po dobu 2 sekund přidržte – dostanete se tak přímo do nastavení datumu.

Opakovaně mačkejte tlačítko SET abyste mohli přepínat mezi nastavením roku, měsíce a dne.

Pomoci tlačítek UP (nahoru) a DOWN (dolu) můžete přepínat číslice. Přidržíte-li jedno z výše zmíněných tlačítek, bude se číslice na hodinkách pohybovat rychleji. Necháte-li budík 15 sekund v klidu, nastavení se vypne a budík bude opět zobrazovat čas.

3. Nastavení budíku

Můžete si nastavit až tři budíky.

V režimu budíku A1 stiskněte tlačítko UP pro zapnutí budíku a opětovným stisknutím pro vypnutí. Je-li aktivována funkce A1, na displeji se zobrazí „oN A1“, rychle se poté přepne na zobrazení času budíku.

Stiskněte tlačítko SET na 2 sekundy – displej začne blikat a můžete si nastavit čas budíku.

Stisknutím tlačítek UP / DOWN upravte čas budíku. Stisknutím a podržením tlačítka UP / DOWN číslice zrychlíte.

Je-li aktivován alarm, rozsvítí se symbol budíku.

Režim nastavení se ukončí, pokud po dobu 15 sekund nebude provedena žádná operace.

Budík A2 a A3 lze nastavit stejným způsobem jako A1.

Budík bude zvonit po dobu 1 minuty v nastavený čas, stisknutím libovolného tlačítka budík zastavíte.

Upozorňujeme, že budík zůstane zapnutý a bude vyzvánět další den, pokud nebude deaktivován v nastavení budíku.

Měření teploty

Po vložení baterii hodiny automaticky detekují aktuální pokojovou teplotu a každých 60 sekund ji budou aktualizovat.

Stisknutím tlačítka DOWN na 2 sekundy si můžete zvolit buď Celsia (° C) nebo Fahrenheita (° F)

Ostatní funkce

Režimy zobrazení

V režimu hodin, kalendáře nebo teploty přepínáte mezi režimy zobrazení Dp-1, Dp-2 a dP-3 stisknutím tlačítka UP.

Režim dp-1: LED střídavě zobrazuje čas a datum. Čas se zobrazí na 10 sekund, datum se zobrazí na 2 sekundy.

Například: Stisknutím tlačítka UP přejděte do režimu dp-1, po nastavení se vrátíte zpět k zobrazení času. V režimu zobrazení se LED displej bude střídat v následujícím pořadí: -> čas (10 sekund) -> datum (2 sekundy).

Režim dp-2: Stisknutím tlačítka UP přejděte do režimu dp-2, nastavte požadovaný režim (čas, datum nebo budík) tak, aby tento režim zůstal na obrazovce.

Například: stisknutím tlačítka UP přejděte do režimu dp-2, po dokončení nastavení se vraťte zpět na zobrazení času. Pokud chcete, aby se zobrazení času stále zobrazovalo, stisknutím tlačítka SET přejděte do režimu času, na obrazovce zůstane zobrazení času. Pokud chcete, aby se zobrazení data stále zobrazovalo, stisknutím tlačítka SET přejděte do režimu data, obrazovka zachová zobrazení data. Pokud chcete, aby se displej Alarm stále zobrazoval, stiskněte tlačítko SET pro vstup do režimu Alarm, zůstane na displeji Alarm.

Režim dp-3: Stisknutím tlačítka UP přejděte do režimu dp-3, v tomto režimu se výchozí čas obrazovky zobrazí vždy po 15 sekundách.

Například: stisknutím tlačítka SET zkontrolujte čas -> Datum -> Budík jako Po uplynutí 15 sekund se automaticky vrátí zpět k zobrazení času, pokud nedojde k žádné operaci.

* Výchozí režim je Sd (úspora energie vypnuta). V režimu času zapněte režim úspory energie stisknutím tlačítka DOWN. Hodiny pak zobrazí „oN Sd“, dalším stisknutím tlačítka DOWN vypnete režim úspory energie.

* V režimu úspory energie, bez jakékoli operace po dobu 10 sekund, se LED displej automaticky vypne.

* V režimu úspory energie se dotkněte LED hodin nebo dotykem stolu zapněte LED displej.

* V režimu úspory energie, když zvoní budík, LED displej se automaticky zapne.

Vestavěná baterie 1PC x CR2032, je nouzový zdroj napájení, který i při odstranění jiných zdrojů energie udržuje čas v chodu, v tomto stavu ale nelze použít jiné funkce. Pokud již paměť času nefunguje, vyměňte vestavěnou baterii za bateriovou přihrádkou.

KARLSSON
QUALITY TIME



RoHS CE