

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

PRO SPRÁVNÉ A BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Kooper[®]



Informace pro uživatele o správné likvidaci výrobku podle evropské směrnice 2012/19/EU a legislativního nařízení č. 49/2014.

Vážený zákazníku,

Je důležité připomenout, že jako správný občan nemůžete tento výrobek likvidovat jako komunální odpad; musíte provést separovaný sběr.

Symbol na spotřebiči označuje, že odpad podléhá „tříděnému sběru“. Elektrický a elektronický spotřebič nelze považovat za domovní odpad. Proto by tento výrobek neměl být na konci své životnosti likvidován s komunálním odpadem. Uživatel proto musí odpad předat do zpracovatelského zařízení pod místní správou nebo jej předat prodejci výměnou za ekvivalentní nový produkt.

Tříděný sběr odpadu a následné zpracování, recyklace a likvidace podporují výrobu spotřebičů vyrobených z recyklovaných materiálů a snižují negativní dopady na zdraví a životní prostředí způsobené nesprávným nakládáním s odpady.

Děkujeme!

NÁVOD K POUŽITÍ

PRO SPRÁVNÉ A BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Kooper[®]

POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ! VELMI POZORNĚ SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ INFORMACE V TOMTO MANUÁLU ZÁROVEŇ SI HO PONECHTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ PO CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

NALEZNETE V NĚM DŮLEŽITÉ INFORMACE O FUNKCÍCH A BEZPEČNOSTI VÝROBKU BĚHEM INSTALACE, POUŽITÍ A ÚDRŽBY

PRODUKT IMPORTOVÁN SPOLEČNOSTÍ GALILEO SPA - STRADA GALLI N. 27 - 00019 VILLA ADRIANA (RM) – VYROBENO MIMO EU

OBEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

NEBEZPEČNÉ PRO DĚTI

- NAPÁJECÍ ZAŘÍZENÍ NENÍ HRAČKA. PO POUŽITÍ UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. UCHOVÁVEJTE BALOVÝ MATERIÁL (PLASTOVÉ SÁČKY, KARTON, APOD.) MIMO DOSAH DĚTÍ.
- TENTO SPOTŘEBIČ MOHOU POUŽÍVAT DĚTI OD 8 LET A VÝŠE A OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI ČI NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ, POKUD JSOU K TOMU ZPŮSOBILÉ A SCHOPNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM. DĚTI SI NESMÍ HRÁT SE SPOTŘEBIČEM. ČIŠTĚNÍ A UŽIVATELSKOU ÚDRŽBU NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI, POKUD NEJSOU STARŠÍ NEŽ 8 LET A ZÁROVEŇ JSOU POD DOHLEDEM ODPOVĚDNÉ DOSPĚLÉ. UCHOVÁVEJTE SPOTŘEBIČ A JEHO ŠŤŮRU MIMO DOSAH DĚTÍ MLADŠÍCH 8 LET.
- DĚTI BY MĚLY BÝT POD DOHLEDEM, ABY BYLO ZAJISTĚNO, ŽE SI SE ZAŘÍZENÍM NEHRAJÍ.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU!

- VĚNUJTE NEJVYŠŠÍ POZORNOST V PŘÍPADĚ, ŽE JE SPOTŘEBIČ POUŽÍVÁN V PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ.
- NIKDY NENECHÁVEJTE SPOTŘEBIČ BĚHEM PROVOZU BEZ DOZORU.
- NEVKLÁDEJTE RUCI DO STROJE BĚHEM PROVOZU, ABYSTE SE VYHNULI ZRANĚNÍ. NEVKLÁDEJTE ODĚVY A JINÉ PŘEDMĚTY.
- PŘED VÝMĚNOU PŘÍSLUŠENSTVÍ VYPNĚTE A ODPOJTE SPOTŘEBIČ! NEZAPOJUJTE ZÁSTRČKU DO ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY, POKUD NENÍ NAINSTALOVÁNO POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.
- NIKDY SE NEDOTÝKEJTE POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE A VŽDY ČEKEJTE, AŽ SE SPOTŘEBIČ ÚPLNĚ ZASTAVÍ.
- ODPOJTE ZÁSTRČKU ZE ZÁSUVKY POKUD SPOTŘEBIČ JIŽ NEBUDETE POUŽÍVAT.
- NEČISTĚTE JEJ DOKUD JE SPOTŘEBIČ V PROVOZU. NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ OSTRÉ PŘEDMĚTY K ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH CIZÍCH PŘEDMĚTŮ
- ČIŠTĚNÍ NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI BEZ DOHLEDU

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- TENTO SPOTŘEBIČ JE NAVRŽEN K PROVOZU POUZE SE STŘÍDAVÝM PROUDEM. PŘED PROVOZEM SE UJISTĚTE, ŽE NAPĚTÍ ODPOVÍDÁ NAPĚTÍ UVEDENÉ NA ŠTÍTKU S ÚDAJI.
- SPOTŘEBIČ PŘIPOJTE POUZE K ZÁSUVKÁM S MINIMÁLNÍ KAPACITOU 10 AMPÉRU.
- NETAHEJTE ZA NAPÁJECÍ ŠŇŮRU ANI ZA ZAŘÍZENÍ SAMOTNÉ, ABYSTE VYJMULI ZÁSTRČKU ZE ZÁSUVKY.


- PŘED ZAPOJENÍM SPOTŘEBIČE ZCELA ROZVIJTE NAPÁJECÍ ŠŤŮRU.
- NENECHÁVEJTE SPOTŘEBIČ VYSTAVENÝ PŮSOBENÍ ATMOSFÉRICKÝCH ČINIDEL (DĚŠŤ, MRAZ, SLUNCE, APOD.).
- NIKDY SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVEJTE:
 - MOKRÝMI NEBO VLHKÝMI RUKAMI;
 - POKUD UPADL A MÁ VIDITELNÉ PRASKLINY
 - POKUD JE VADNÁ ZÁSTRČKA NEBO NAPÁJECÍ KABEL
 - VE VLHKÉM NEBO PLYNEM NASYCENÉM PROSTŘEDÍ.
- NEZAKRÝVEJTE SPOTŘEBIČ RUČNÍKY, OBLEČENÍM APOD.
- SPOTŘEBIČ UMÍSŤUJTE POUZE NA HORIZONTÁLNÍ A STABILNÍ POVRCH MIMO SPRCH, VANY, DŘEZŮ ATD.
- POKUD JE SPOTŘEBIČ VLHKÝ A DOSTANE SE DO KONTAKTU S VODOU, NEPOUŽÍVEJTE HO A NECHTE HO ZKONTROLOVAT VE SPECIALIZOVANÉM ZAŘÍZENÍ • IHNED PO POUŽITÍ A PŘED PROVÁDĚNÍM JAKÉHOKOLI ČIŠTĚNÍ NEBO ÚDRŽBY VŽDY ODPOJTE SÍŤOVOU ZÁSTRČKU ZE ZÁSUVKY.
- OPRAVY BY MĚL PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÝ TECHNIK. • SAMOSTATNÁ OPRAVA SPOTŘEBIČE MŮŽE BÝT VELMI NEBEZPEČNÁ.
- SPOTŘEBIČ, KTERÝ JIŽ NEFUNKUJE, MUSÍ BÝT UČINĚN NEPOUŽITELNÝM PŘEŘÍZNUTÍM NAPÁJECÍ ŠŤŮRY PŘED VYHOZENÍM.

- VYČISTĚTE SPOTŘEBIČ POMOCÍ VLHKÉ UTĚRKY. NEPOUŽÍVEJTE ROZPOUŠTĚDLA ANI ABRAZIVNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDKY.
- SPOTŘEBIČ JE URČEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ.

PŘED INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ. USCHOVEJTE SI HO PRO MOŽNÉ BUDOUCÍ POUŽITÍ.

POPIS

- 1) Lis na pomeranč
- 2) Lis na citrón
- 3) Filtr
- 4) Odšťavňovač
- 5) Výlevka odšťavňovače
- 6) Rukojeť
- 7) Lis
- 8) Převodový hřídel
- 9) Základna motoru

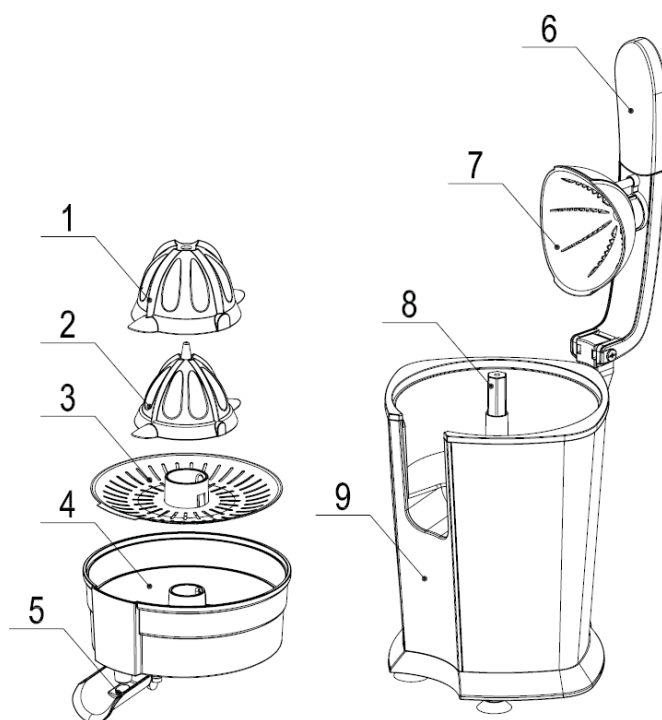

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

- Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtete tento manuál a uschovejte ho pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- Před použitím očistěte všechny části výrobku, které budou v kontaktu s potravinami, a to tak, jak je uvedeno v části čištění.

POUŽITÍ A PÉČE

- 1) Před každým použitím úplně rozviňte napájecí kabel spotřebiče.
- 2) Neotáčejte spotřebič, pokud je v provozu nebo je připojen k síti.
- 3) Spotřebič odpojte ze sítě pokud jej nepoužíváte či pokud provádíte jakéhokoliv čištění.
- 4) Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro profesionální nebo průmyslové použití.
- 5) Tento spotřebič není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- 6) Tento spotřebič je určen pro dospělé. Zajistěte, aby tento výrobek nepoužívali osoby se zdravotním postižením, děti nebo lidé, kteří nejsou způsobilí s ním manipulovat.
- 7) Tento spotřebič by měl být uložen mimo dosah dětí.

- 8) Neskladujte spotřebič ve svislé poloze.
- 9) Spotřebič skladujte na suchém místě, bez prachu a bez přímého slunečního záření.
- 10) Nikdy nenechávejte spotřebič během používání bez dozoru.
- 11) Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení návodu k použití ruší platnost záruky a odpovědnosti výrobce.

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ

- 1) Před zapojením kabel úplně rozviňte.
- 2) Připojte spotřebič k elektrické síti.
- 3) Citrusové plody, které chcete vymačkat, rozkrojte napůl.
- 4) Zapněte spotřebič zatlačením na kousek citrusového ovoce, které je umístěno na odšťavňovací kužel.
- 5) Chcete-li spotřebič zastavit, jednoduše přestaňte vyvíjet tlak.
- 6) Odstraňte kužel i filtr, abyste vyprázdnili konvici.
- 7) Nalijte šťávu z džbánu do sklenic, abyste ji mohli přímo podávat.
- 8) Pokud zpracováváte velké množství ovoce, musíte pravidelně čistit filtr a odstraňovat zbytky dužiny.

ČIŠTĚNÍ

- - Před zahájením čištění odpojte spotřebič ze sítě a nechte jej vychladnout.
- - Spotřebič očistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami saponátu a poté vytřete do sucha.
- - Nepoužívejte rozpouštědla nebo produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky.
- - Neponořujte zařízení do vody nebo jiných kapalin ani jej neponořujte pod tekoucí vodu.
- - Spotřebič doporučujeme pravidelně čistit a odstraňovat případné zbytky dužiny.
- - V myčce lze mýt následující části: ochranný kryt, hlavní tělo, filtr.