


MeowBaby® Wooden Ladder

Holzleiter - Drewniana drabinka - Échelle en Bois - Scala in Legno - Escalera
de Madera - Trästege - Houten Ladder

Assembly Instructions - Montageanleitung - Instrukcja montażu - Instructions de
montage - Istruzioni di montaggio - Instrucciones de montaje -
Monteringsanvisningar - Montagehandleiding

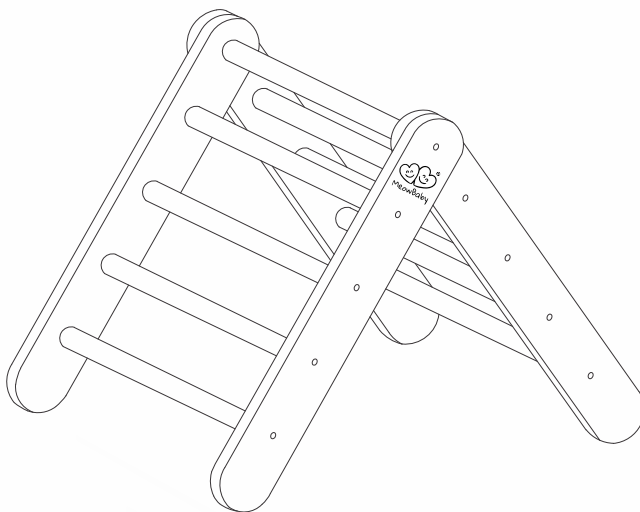


MeowBaby®

meowbaby.eu




Confirmat screws 2 pcs.
Konfirmaty 2szt.


Imbus 1 pc.
Imbus 1szt.





A Side x1
Bok x1






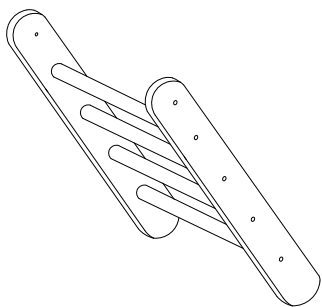


B Side x1
Bok x1

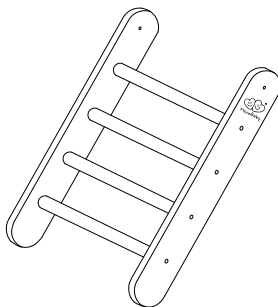

C Rod x1
Drążek x1

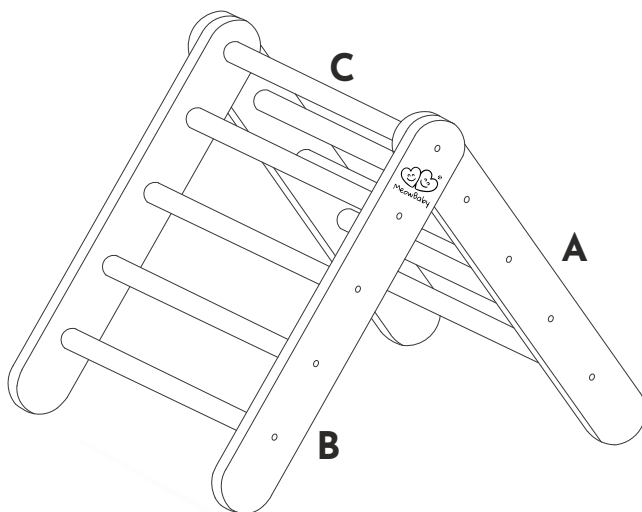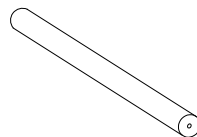

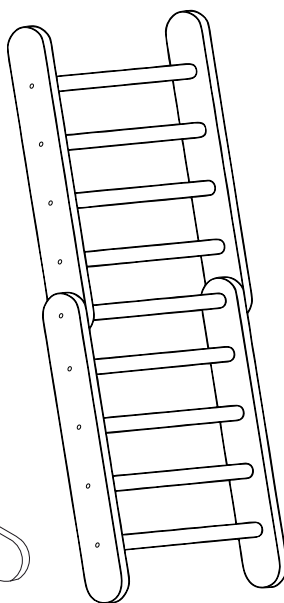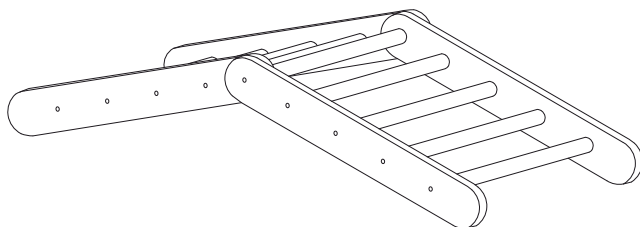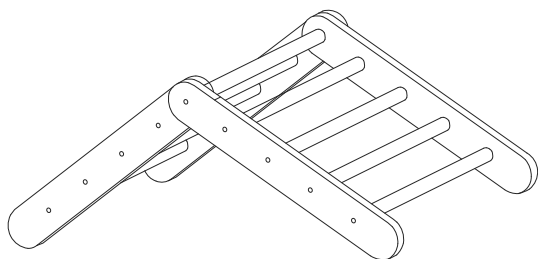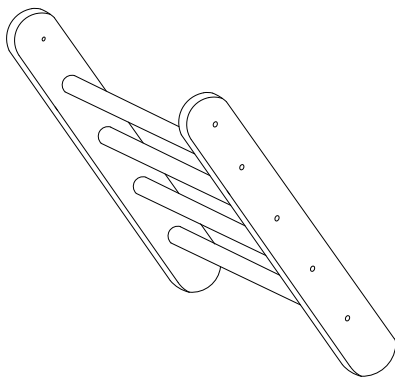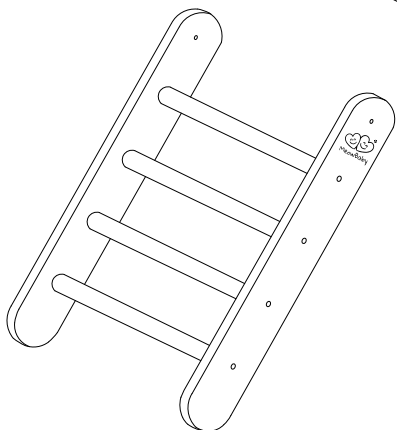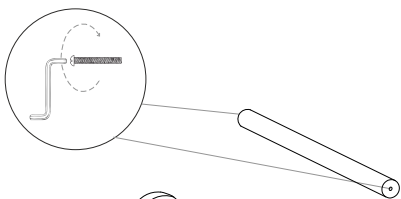

Thank you for trusting and choosing the MeowBaby® Montessori Ladder. Before you start using it, be sure to read the usage rules, which will ensure not only safety but also a long lifespan of the product.

1. ALWAYS supervise your child's play on the ladder.
2. Use the ladder only on a flat surface, barefoot or in non-slip shoes. The product has many adjustment options; before starting play, we recommend familiarizing yourself with these instructions to prevent any accidents. Make sure it is set up stably and that the legs are properly locked to prevent them from spreading apart.
3. The product is intended for children aged 3+. Assist children up to 6 years old.
4. Do not hang, swing, or stand on parts of the product other than the rungs, as this may lead to falling or the toy tipping over, resulting in injury.
5. For proper use, it should be placed in an obstacle-free space with a minimum radius of 1.5 meters or 1.5 m². In particular, remove any items with sharp edges.
6. When assembling the toy, it is recommended to follow the instructions closely, as incorrect assembly, especially improper fastening of the two frames of the ladder, may lead to falling or the toy tipping over, resulting in injury.
7. Maximum load: 30 kg.
8. The product is intended for indoor use. In case of contact with water, wipe the product dry. Dirt on the ladder can be removed with a damp cloth.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und die Wahl des Montessori-Klettergerüsts von MeowBaby®. Bevor Sie das Klettergerüst nutzen, lesen Sie unbedingt die Nutzungsrichtlinien, die nicht nur die Sicherheit, sondern auch eine lange Lebensdauer des Produkts gewährleisten.

1. Beaufsichtigen Sie Ihr Kind IMMER beim Spielen auf dem Klettergerüst.
2. Verwenden Sie das Klettergerüst nur auf einer flachen Oberfläche, barfuß oder in rutschfestem Schuhwerk. Das Produkt bietet viele Einstellungsmöglichkeiten – lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung durch, um Unfälle zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass es stabil steht und die Beine korrekt gegen ein Auseinandergleiten gesichert sind.
3. Das Produkt ist für Kinder ab 3 Jahren bestimmt. Unterstützen Sie Kinder bis zum 6. Lebensjahr.
4. Hängen Sie sich nicht an das Produkt, schaukeln Sie nicht daran, und stellen Sie sich nicht auf andere Teile als die Sprossen – dies kann zu einem Sturz oder Umkippen des Spielgeräts und zu Verletzungen führen.
5. Um das Produkt sicher zu verwenden, stellen Sie es in einem Hindernis-freien Bereich mit einem Radius von mindestens 1,5 Metern oder 1,5 m² auf. Entfernen Sie insbesondere alle Gegenstände mit scharfen Kanten.
6. Befolgen Sie bei der Montage des Spielgeräts die Anweisungen genau, da eine falsche Montage, insbesondere ein falsches Verbinden der beiden Seitenteile des Klettergerüsts, zu einem Sturz oder Umkippen des Spielgeräts und somit zu Verletzungen führen kann.
7. Maximale Belastbarkeit: 30 kg.
8. Das Produkt ist für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Bei Kontakt mit Wasser das Produkt trocken wischen. Verschmutzungen auf dem Klettergerüst können mit einem feuchten Tuch entfernt werden.

Dziękujemy za zaufanie i wybór drabinki Montessori MeowBaby®.

Zanim jednak przystąpisz do korzystania z niej, koniecznie przeczytaj zasady użytkowania, które zagwarantują nie tylko bezpieczeństwo, ale i długi okres jej użytkowania.

1. ZAWSZE nadzoruj zabawę dziecka na drabince.
2. Korzystaj z drabinki tylko na płaskiej powierzchni na boso lub w nie śliskich butach. Produkt posiada wiele opcji ustawienia – przed rozpoczęciem zabawy rekomendujemy zapoznanie się z niniejszą instrukcją tak, by zapobiec ewentualnym wypadkom. Upewnij się, że jest ona ustawiona stabilnie i że poprawnie zablokowano możliwość rozjechania się jej nóg.
3. Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku 3+. Asekuruj dzieci do 6-go roku życia.
4. Nie należy wieszać się, huśtać ani stawiać na innych niż szczebelki częściach produktu – może prowadzić do upadku lub przewrócenia się zabawki, a w konsekwencji do powstania obrażeń.
5. W celu prawidłowego użycia wymaga się umieszczenia go w wolnej od przeszkód przestrzeni o promieniu przynajmniej 1,5 metra lub 1,5m². W szczególności usunąć wszelkie przedmioty o ostrych krawędziach.
6. Przy montażu zabawki zaleca się dokładne trzymanie się instrukcji, gdyż błędne zmontowanie zabawki, w szczególności błędne przy mocowanie do siebie obu pręseł drabinki może prowadzić do upadku lub przewrócenia się zabawki, a w konsekwencji do powstania obrażeń.
7. Maksymalne obciążenie: 30 kg.
8. Produkt przeznaczony do użytku w pomieszczeniach.
W przypadku kontaktu z wodą, należy wytrzeć produkt do sucha.
Zabrudzenia na drabince usuwa się za pomocą wilgotnej ściereczki.

Merci pour votre confiance et pour avoir choisi l'échelle Montessori de MeowBaby®. Avant de l'utiliser, veuillez lire attentivement les consignes d'utilisation afin d'assurer non seulement la sécurité, mais aussi une longue durée de vie du produit.

1. Surveillez TOUJOURS l'enfant lorsqu'il joue avec l'échelle.
2. Utilisez l'échelle uniquement sur une surface plane, pieds nus ou avec des chaussures antidérapantes. Le produit offre plusieurs options de réglage – avant de commencer à l'utiliser, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel pour éviter tout accident. Assurez-vous qu'elle est positionnée de manière stable et que les pieds sont correctement bloqués pour éviter tout écartement.
3. Produit destiné aux enfants de 3 ans et plus. Surveillez les enfants jusqu'à 6 ans.
4. Ne vous suspendez pas, ne vous balancez pas et ne vous tenez pas sur d'autres parties que les barreaux – cela peut entraîner une chute ou un basculement du jouet, et donc des blessures.
5. Pour une utilisation correcte, placez l'échelle dans un espace dégagé d'au moins 1,5 mètre de rayon ou 1,5 m². Retirez tout objet aux bords tranchants à proximité.
6. Lors de l'assemblage du jouet, suivez scrupuleusement les instructions, car un montage incorrect, en particulier un mauvais assemblage des deux montants de l'échelle, peut entraîner une chute ou un basculement du jouet, et donc des blessures.
7. Charge maximale : 30 kg.
8. Produit destiné à un usage en intérieur. En cas de contact avec de l'eau, essuyez le produit pour le sécher. Nettoyez les salissures sur l'échelle avec un chiffon humide.

IT MeowBaby® Scala in Legno

Tack för ditt förtroende och för att du valt MeowBaby® Montessori-stege. Innan du börjar använda stegen, läs noggrant igenom användningsreglerna som garanterar både säkerhet och en lång livslängd för produkten.

1. Övervaka ALLTID barnets lek med stegen.
2. Använd stegen endast på en plan yta, barfota eller med halkfria skor. Produkten har flera inställningsalternativ – vi rekommenderar att du bekantar dig med denna instruktion innan leken påbörjas för att förhindra eventuella olyckor. Se till att den är stabilt placerad och att benen är korrekt låsta för att förhindra att de glider isär.
3. Produkten är avsedd för barn från 3 år. Stödja barn upp till 6 år.
4. Häng inte, gunga eller stå på andra delar än stegpinnarna – detta kan leda till fall eller att leksaken välter, vilket kan resultera i skador.
5. För korrekt användning krävs det att den placeras i ett hinderfritt område med en radie på minst 1,5 meter eller 1,5 m². Ta särskilt bort alla föremål med skarpa kanter.
6. Vid montering av leksaken rekommenderas att noggrant följa instruktionerna, eftersom felaktig montering, särskilt felaktig fastsättning av de två sektionerna av stegen, kan leda till fall eller att leksaken välter, vilket kan resultera i skador.
7. Maximal belastning: 30 kg.
8. Produkten är avsedd för inomhusbruk. Vid kontakt med vatten, torka av produkten. Smuts på stegen tas bort med en fuktig trasa.

ES MeowBaby® Escalera de Madera

Bedankt voor het vertrouwen en voor het kiezen van het MeowBaby® Montessori-klimrek. Lees voordat u het gaat gebruiken de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om niet alleen de veiligheid, maar ook een lange levensduur van het product te garanderen.

1. Houd kinderen ALTIJD onder toezicht wanneer zij het klimrek gebruiken.
2. Gebruik het klimrek alleen op een vlakke ondergrond, blootsvoets of met antislip-schoenen. Het product biedt verschillende instelopties – wij raden aan om deze handleiding door te nemen voordat u het product gaat gebruiken om ongelukken te voorkomen. Zorg ervoor dat het klimrek stabiel staat en dat de poten goed zijn geblokkeerd om wegglijden te voorkomen.
3. Product bestemd voor kinderen vanaf 3 jaar. Begeleid kinderen tot de leeftijd van 6 jaar.
4. Ga niet hangen, schommelen of staan op andere onderdelen dan de sporten – dit kan leiden tot een val of het kantelen van het speelgoed, met mogelijk letsel als gevolg.
5. Voor correct gebruik moet het klimrek worden geplaatst in een obstakelvrije ruimte met een straal van ten minste 1,5 meter of 1,5 m². Verwijder in het bijzonder alle voorwerpen met scherpe randen.
6. Volg de montage-instructies nauwkeurig, aangezien een verkeerde montage, in het bijzonder het verkeerd bevestigen van de twee zijden van het klimrek, kan leiden tot een val of kanteling van het speelgoed, met mogelijk letsel als gevolg.
7. Maximaal draagvermogen: 30 kg.
8. Product bestemd voor gebruik binnenshuis. Droog het product af als het in contact komt met water. Verwijder vuil op het klimrek met een vochtige doek.

Tack för ditt förtroende och för att du valt MeowBaby® Montessori-stege. Innan du börjar använda stegen, läs noggrant igenom användningsreglerna som garanterar både säkerhet och en lång livslängd för produkten.

1. Övervaka ALLTID barnets lek med. stegen.
2. Använd stegen endast på en plan yta, barfota eller med halkfria skor. Produkten har flera inställningsalternativ – vi rekommenderar att du bekantar dig med denna instruktion innan leken påbörjas för att förhindra eventuella olyckor. Se till att den är stabilt placerad och att benen är korrekt låsta för att förhindra att de glider isär.
3. Produkten är avsedd för barn från 3 år. Stödja barn upp till 6 år.
4. Häng inte, gunga eller stå på andra delar än stegpinnarna – detta kan leda till fall eller att leksaken välter, vilket kan resultera i skador.
5. För korrekt användning krävs det att den placeras i ett hinderfritt område med en radie på minst 1,5 meter eller 1,5 m². Ta särskilt bort alla föremål med skarpa kanter.
6. Vid montering av leksaken rekommenderas att noggrant följa instruktionerna, eftersom felaktig montering, särskilt felaktig fastsättning av de två sektionerna av stegen, kan leda till fall eller att leksaken välter, vilket kan resultera i skador.
7. Maximal belastning: 30 kg.
8. Produkten är avsedd för inomhusbruk. Vid kontakt med vatten, torka av produkten. Smuts på stegen tas bort med en fuktig trasa.

Bedankt voor het vertrouwen en voor het kiezen van het MeowBaby® Montessori-klimrek. Lees voordat u het gaat gebruiken de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om niet alleen de veiligheid, maar ook een lange levensduur van het product te garanderen.

1. Houd kinderen ALTIJD onder toezicht wanneer zij het klimrek gebruiken.
2. Gebruik het klimrek alleen op een vlakke ondergrond, blootsvoets of met antislip-schoenen. Het product biedt verschillende instelopties – wij raden aan om deze handleiding door te nemen voordat u het product gaat gebruiken om ongelukken te voorkomen. Zorg ervoor dat het klimrek stabiel staat en dat de poten goed zijn geblokkeerd om wegglijden te voorkomen.
3. Product bestemd voor kinderen vanaf 3 jaar. Begeleid kinderen tot de leeftijd van 6 jaar.
4. Ga niet hangen, schommelen of staan op andere onderdelen dan de sporten – dit kan leiden tot een val of het kantelen van het speelgoed, met mogelijk letsel als gevolg.
5. Voor correct gebruik moet het klimrek worden geplaatst in een obstakelvrije ruimte met een straal van ten minste 1,5 meter of 1,5 m². Verwijder in het bijzonder alle voorwerpen met scherpe randen.
6. Volg de montage-instructies nauwkeurig, aangezien een verkeerde montage, in het bijzonder het verkeerd bevestigen van de twee zijden van het klimrek, kan leiden tot een val of kanteling van het speelgoed, met mogelijk letsel als gevolg.
7. Maximaal draagvermogen: 30 kg.
8. Product bestemd voor gebruik binnenshuis. Droog het product af als het in contact komt met water. Verwijder vuil op het klimrek met een vochtige doek.

MeowBaby®

WITH LOVE FOR YOUR LOVE

Share your moments **#meowbaby**