

640x160x100

EN











Returns of the assembled furniture will not be accepted.



Before attempting to assembly this product please check the contents of the package. If any components are missing or damaged, please contact the retailer from whom you bought this product.

PL

Zwroty skrzęconych mebli nie są przyjmowane.

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy nie brakuje żadnych części oraz czy nie są uszkodzone. Jeżeli brakuje części lub są uszkodzona, proszę skontaktować się z lokalnym dostawcą.

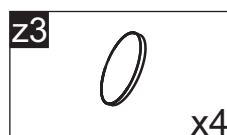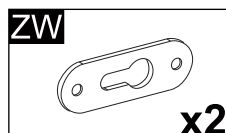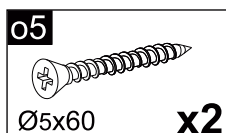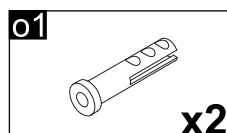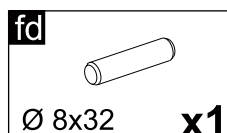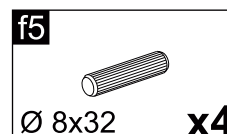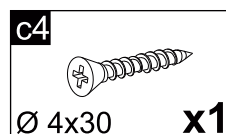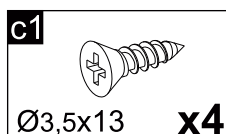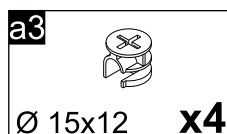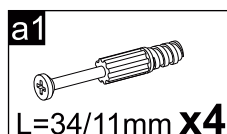

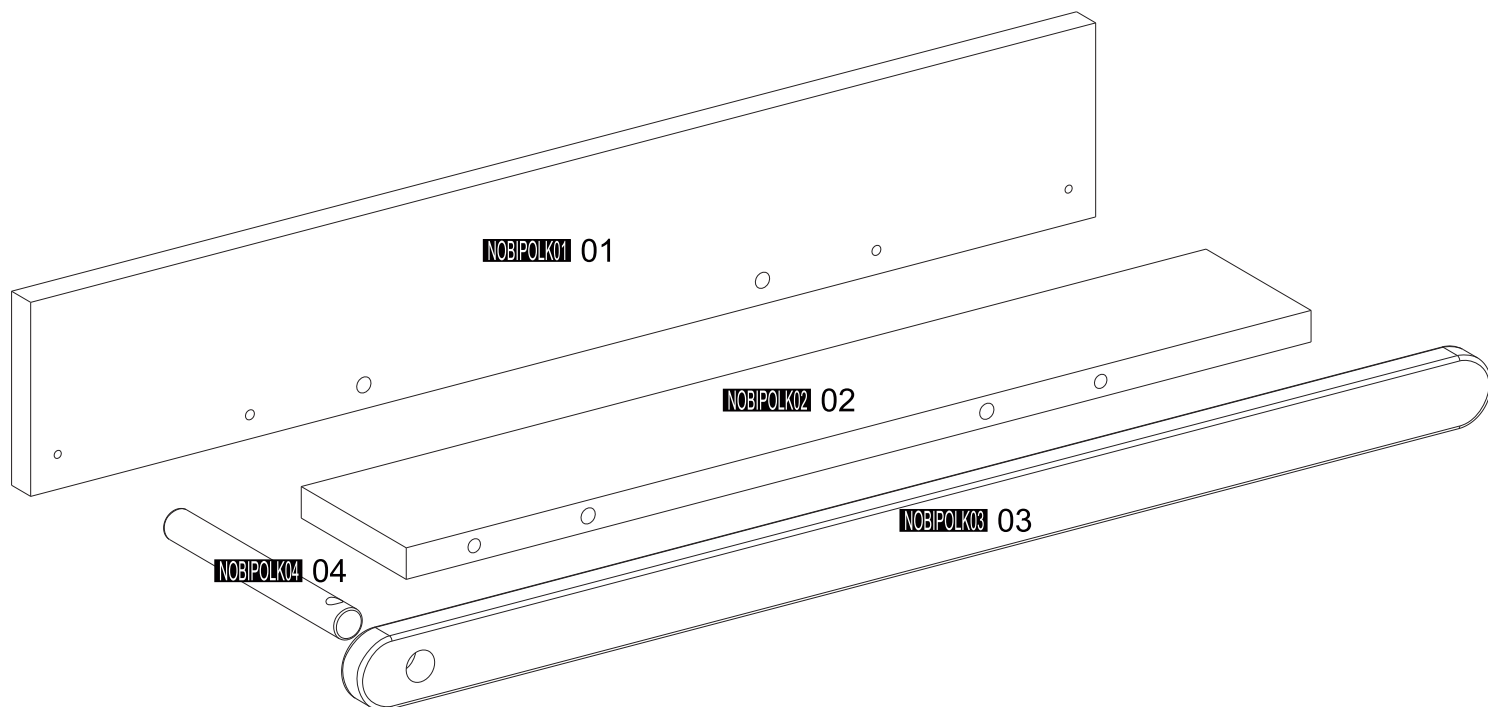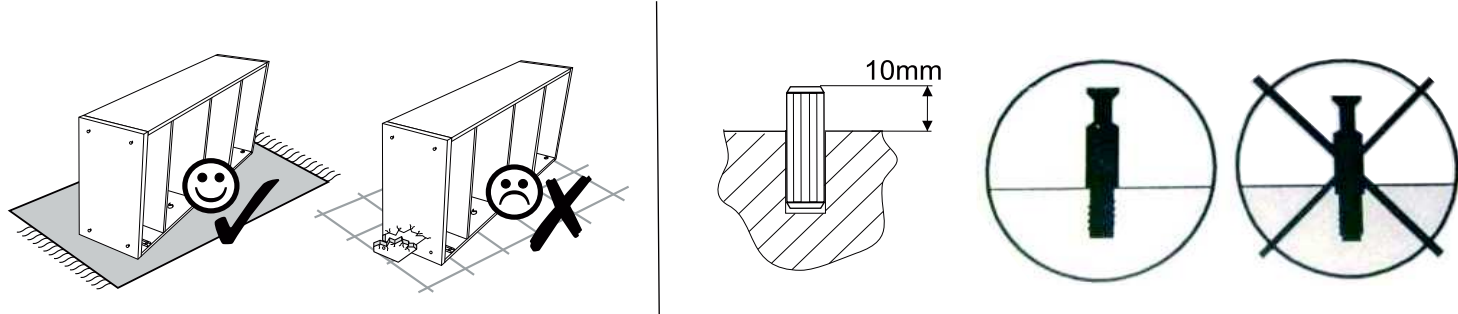

EN


Cleaning and maintenance

1. Use generally available furniture cleaning detergents.
2. Do not use aggressive detergents and always read the detergent's usage instructions.
3. Do not use hard brushes or any other harsh materials that could streak the surface of the furniture.



PL

Czyszczenie i pielęgnacja




1. Używać należy ogólnie dostępnych środków ochrony mebli drewnianych.
2. Nie stosować agresywnych środków czyszczących i zawsze zapoznać się z uwagami producenta tego preparatu.
3. Nie stosować twardych szczotek czy szorstkich ścierek mogących porysować powierzchnie mebli.






1

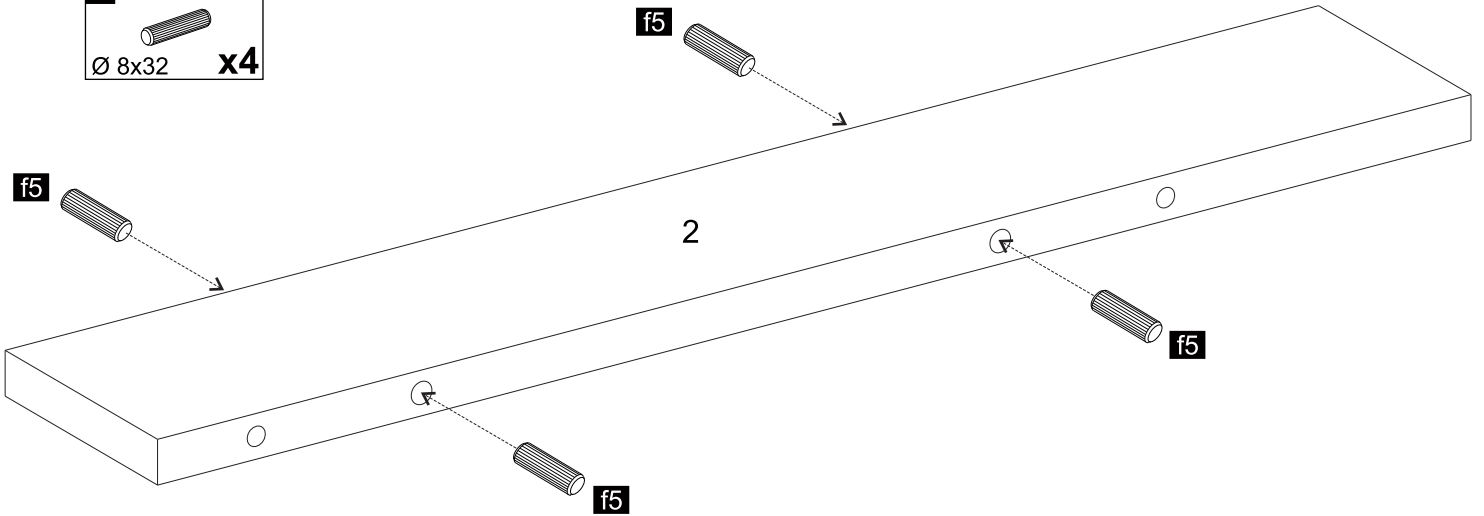



2

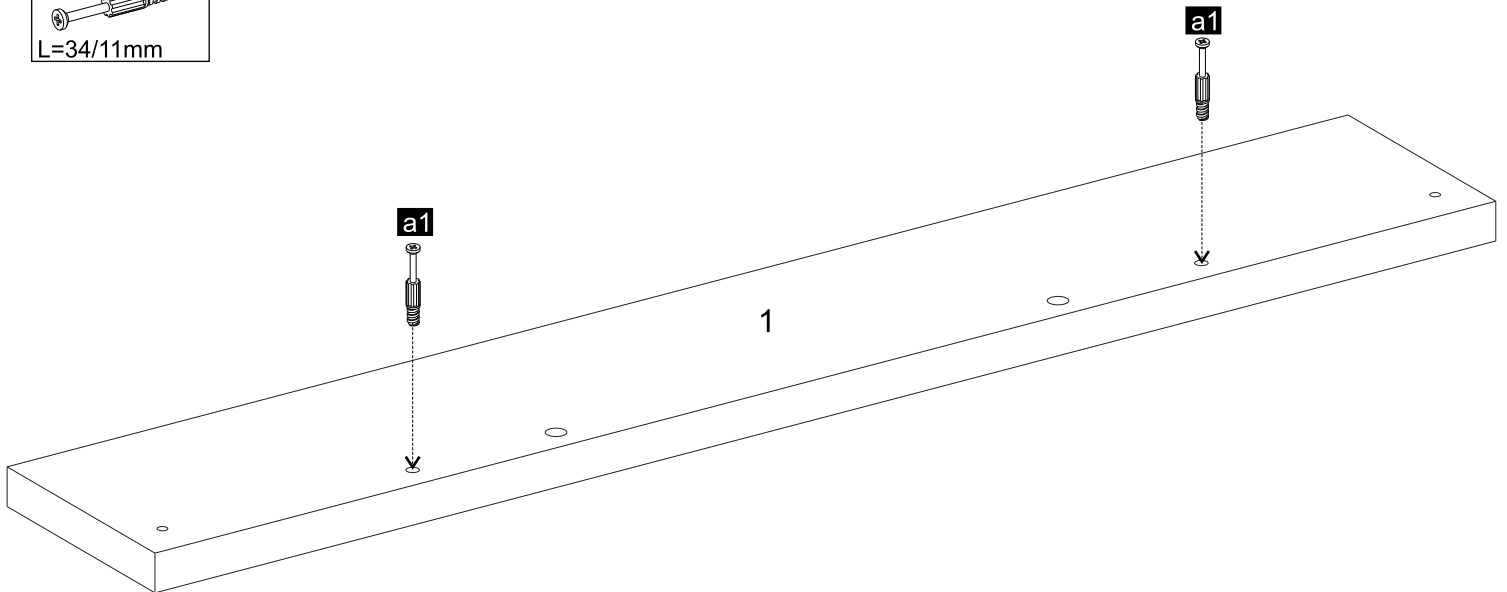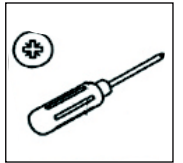

3

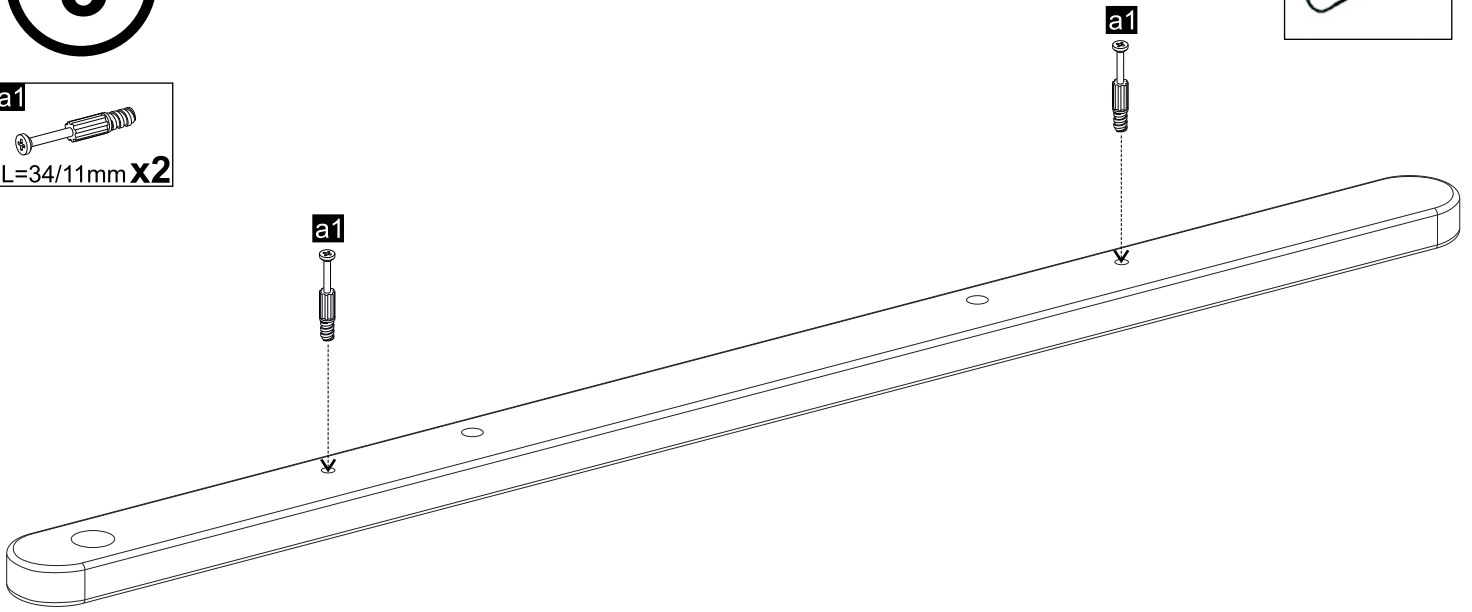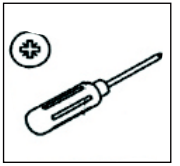


4

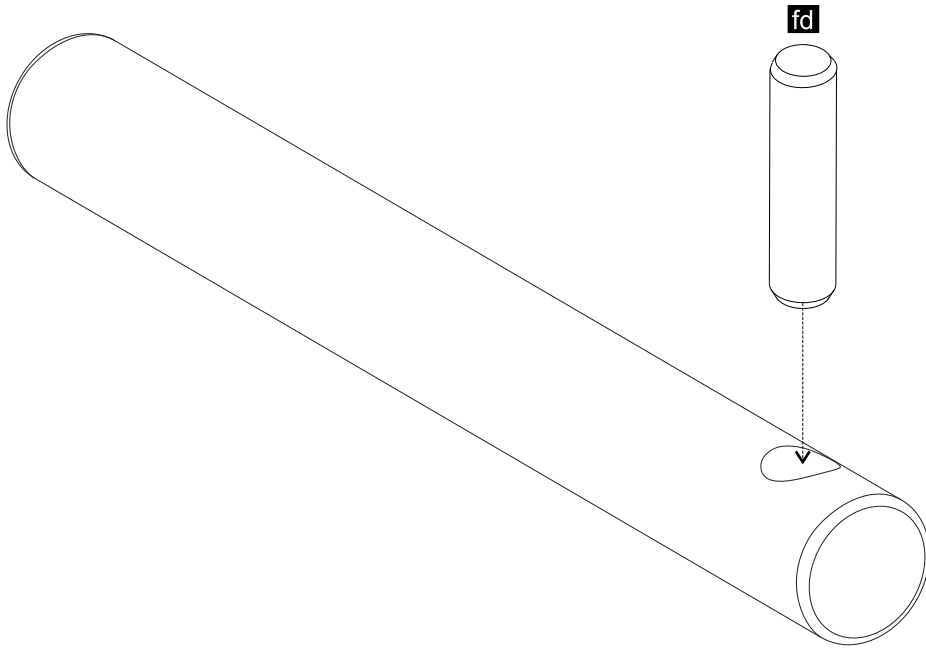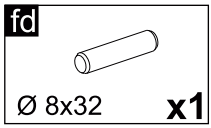


5

Left-hand side / lewostronnie

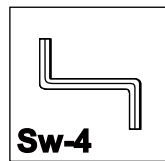


a3
Ø 15x12 x4

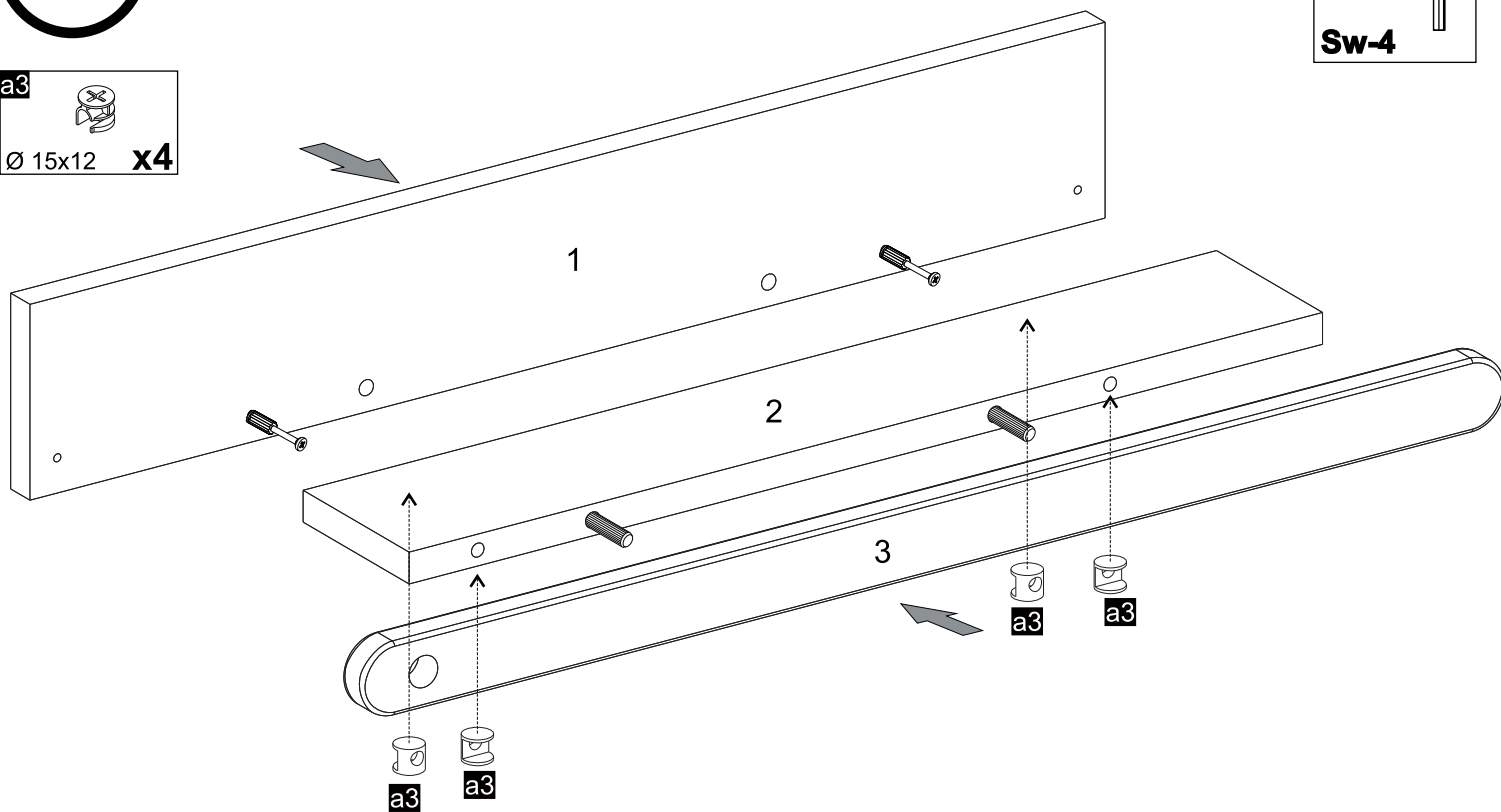


6






Right-hand side / prawostronnie

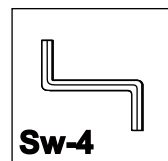





a3
Ø 15x12 x4

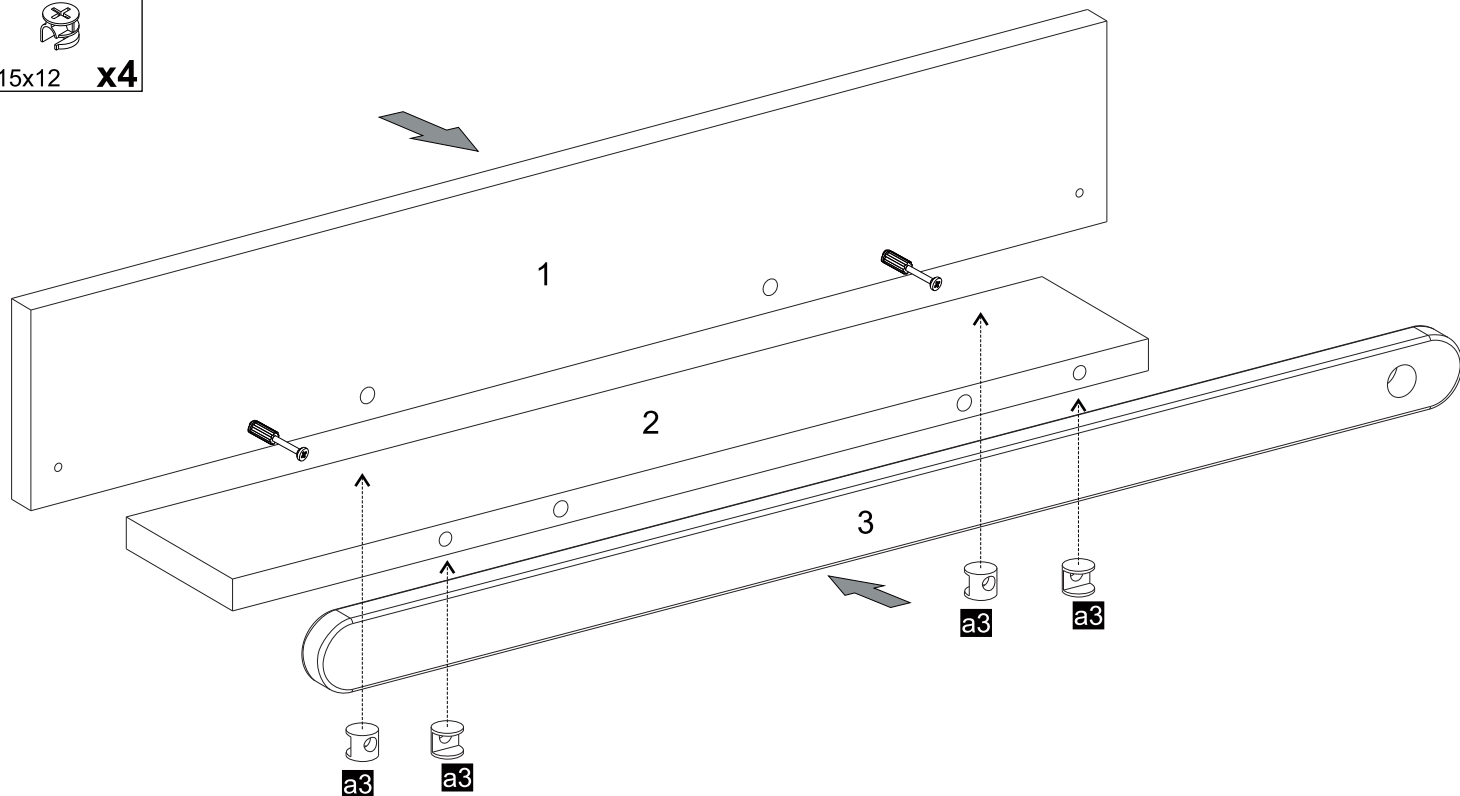

7

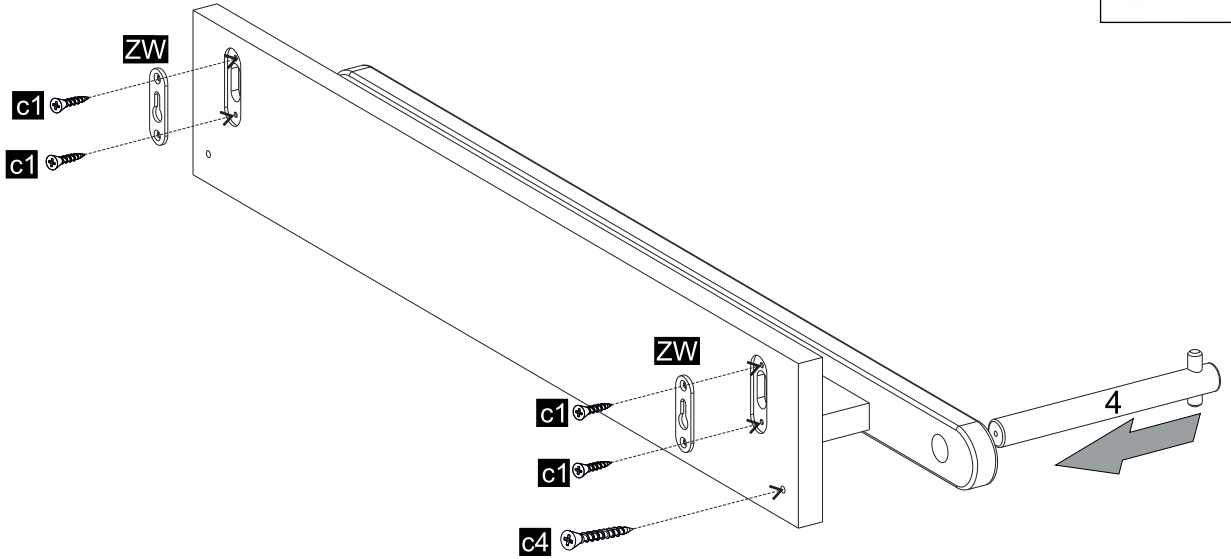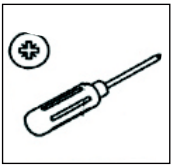


8

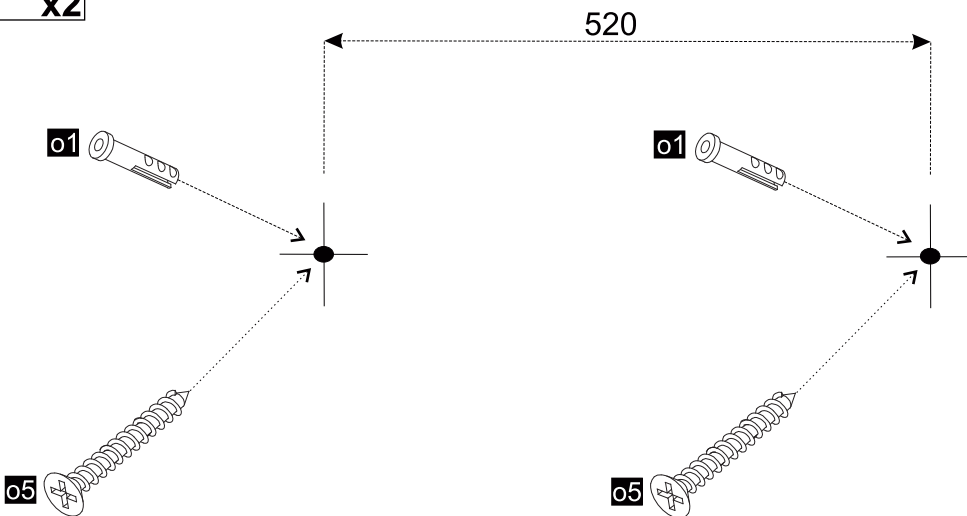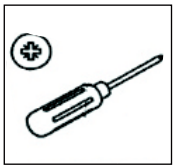

- 1 ø8 mm
- 2
- 3




9

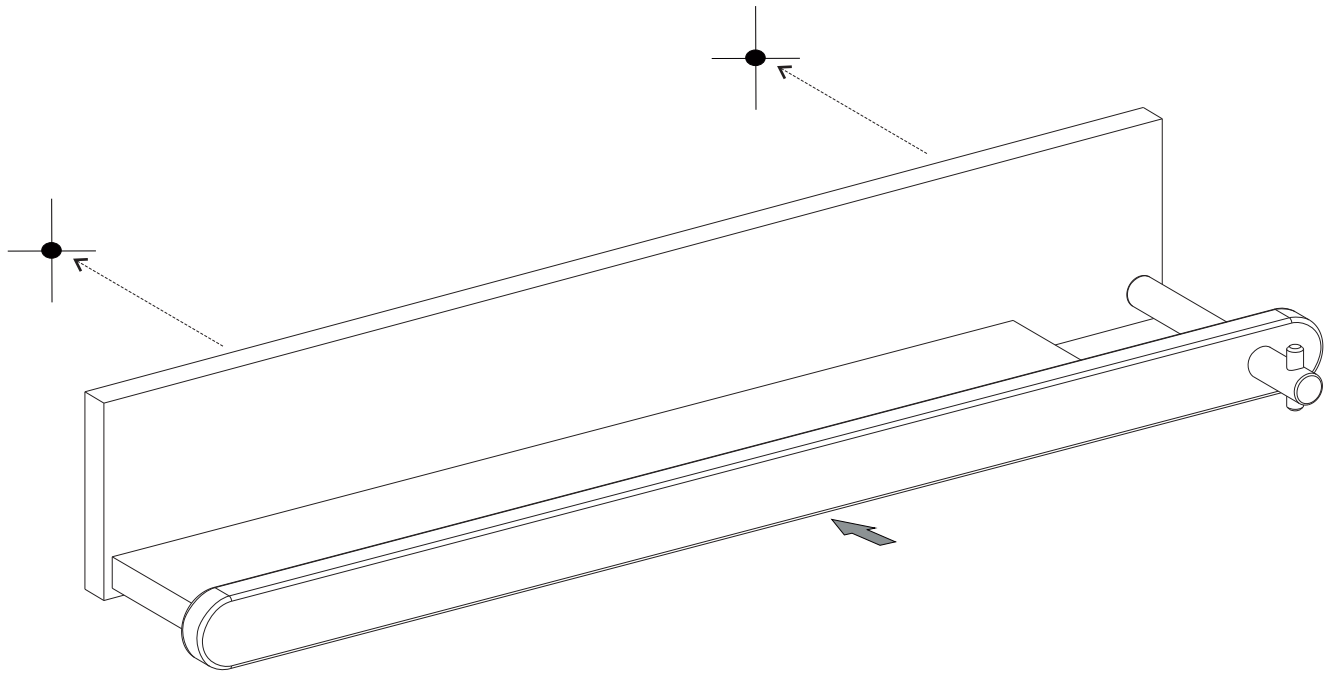

10

Right-hand side / prawostronnie

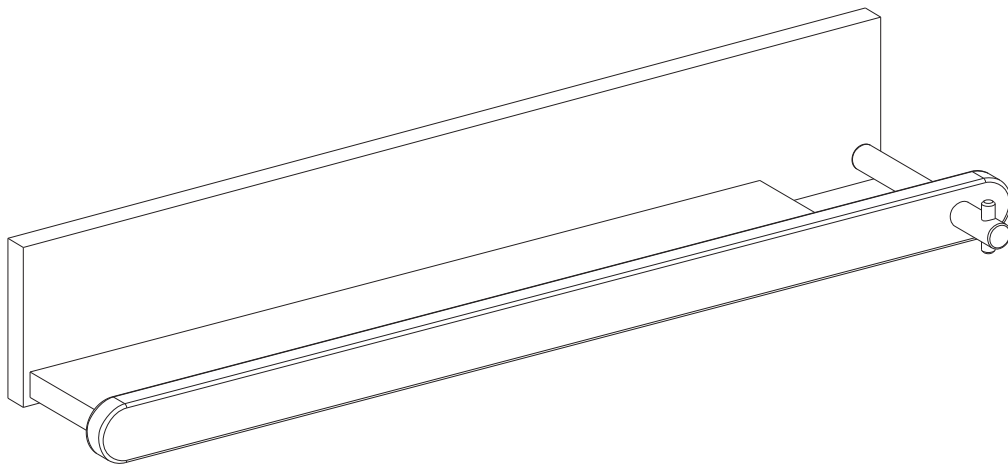

Left-hand side / lewostronnie

