


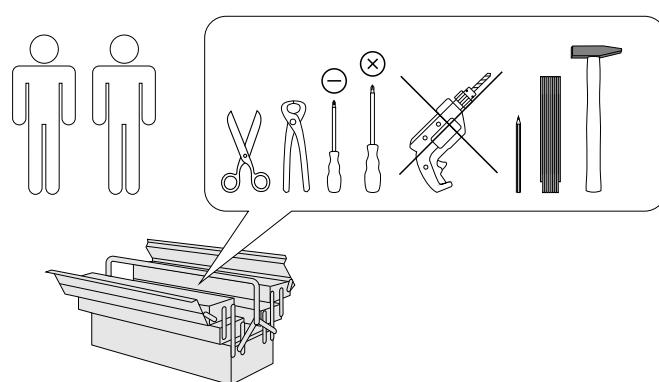
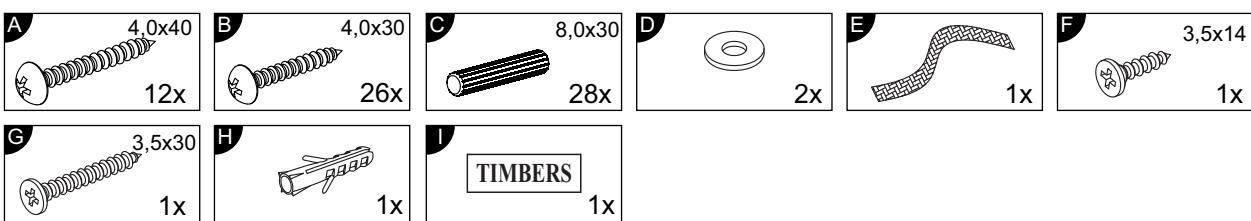


| | | | |
|----|--|----|--|
| D | Montageanleitung 8903 | GB | Assembly instructions 8903 |
| FR | Notice de montage 8903 | IT | Istruzioni di montaggio 8903 |
| NL | Handleiding voor de montage 8903 | PL | Instrukcja montażu 8903 |
| CZ | Montážní návod 8903 | SK | Návod na montáž 8903 |
| HU | Szerelési útmutató 8903 | RO | Instrucțiuni de montaj 8903 |
| TR | Montaj talimatı 8903 | RU | Инструкция по монтажу 8903 |


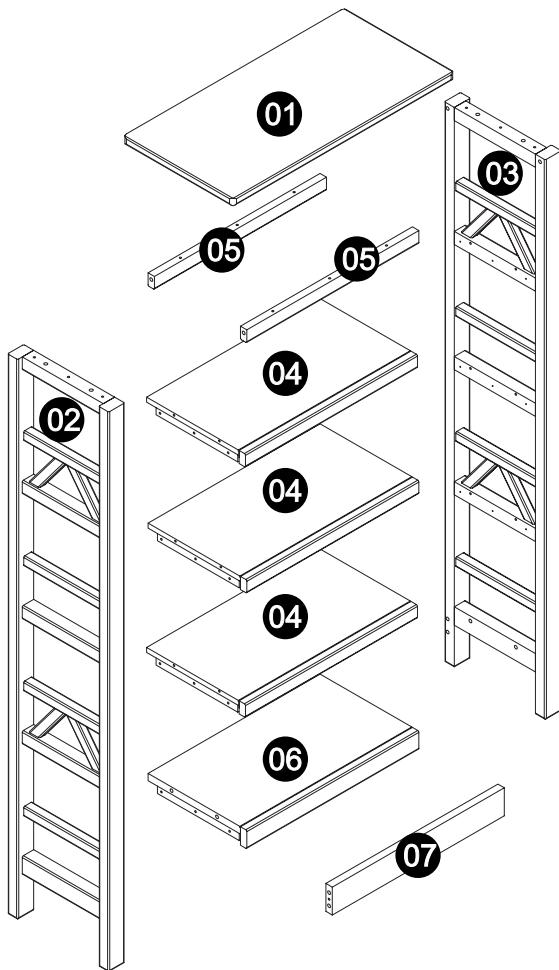


0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200



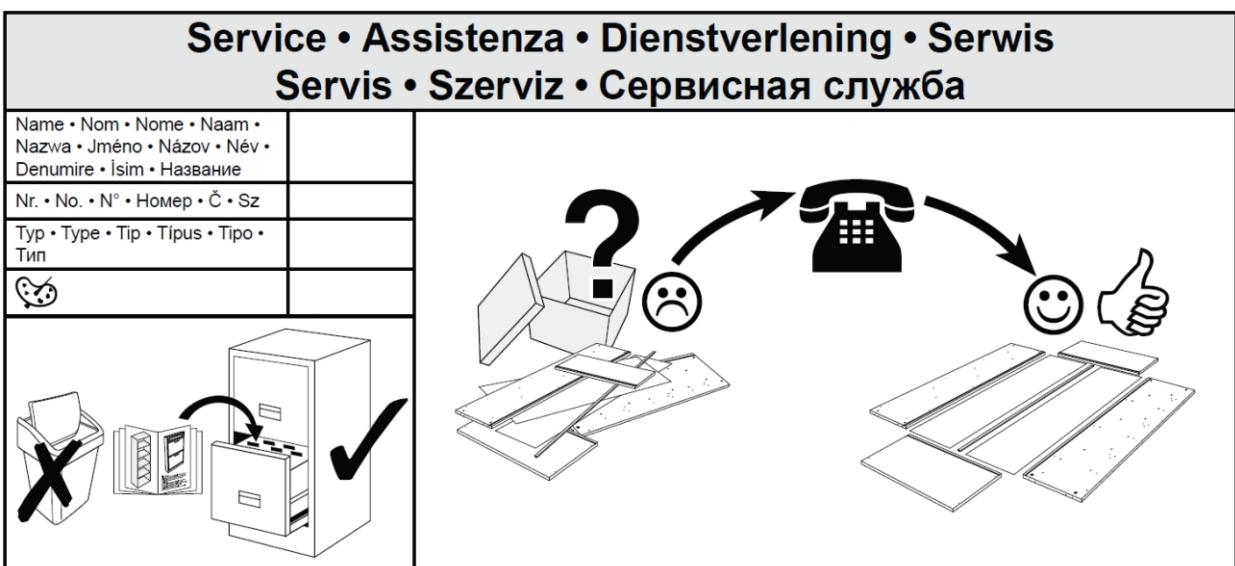


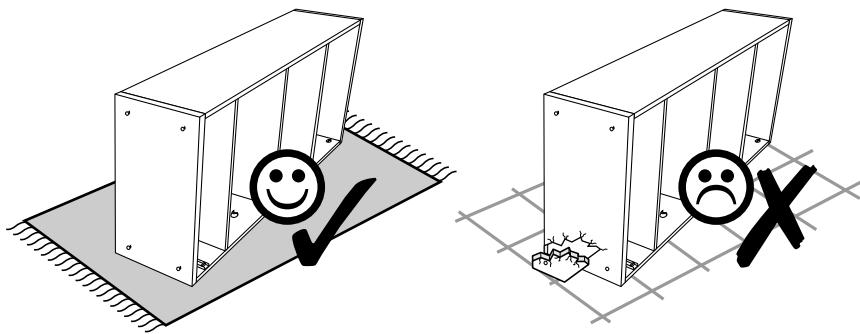




1

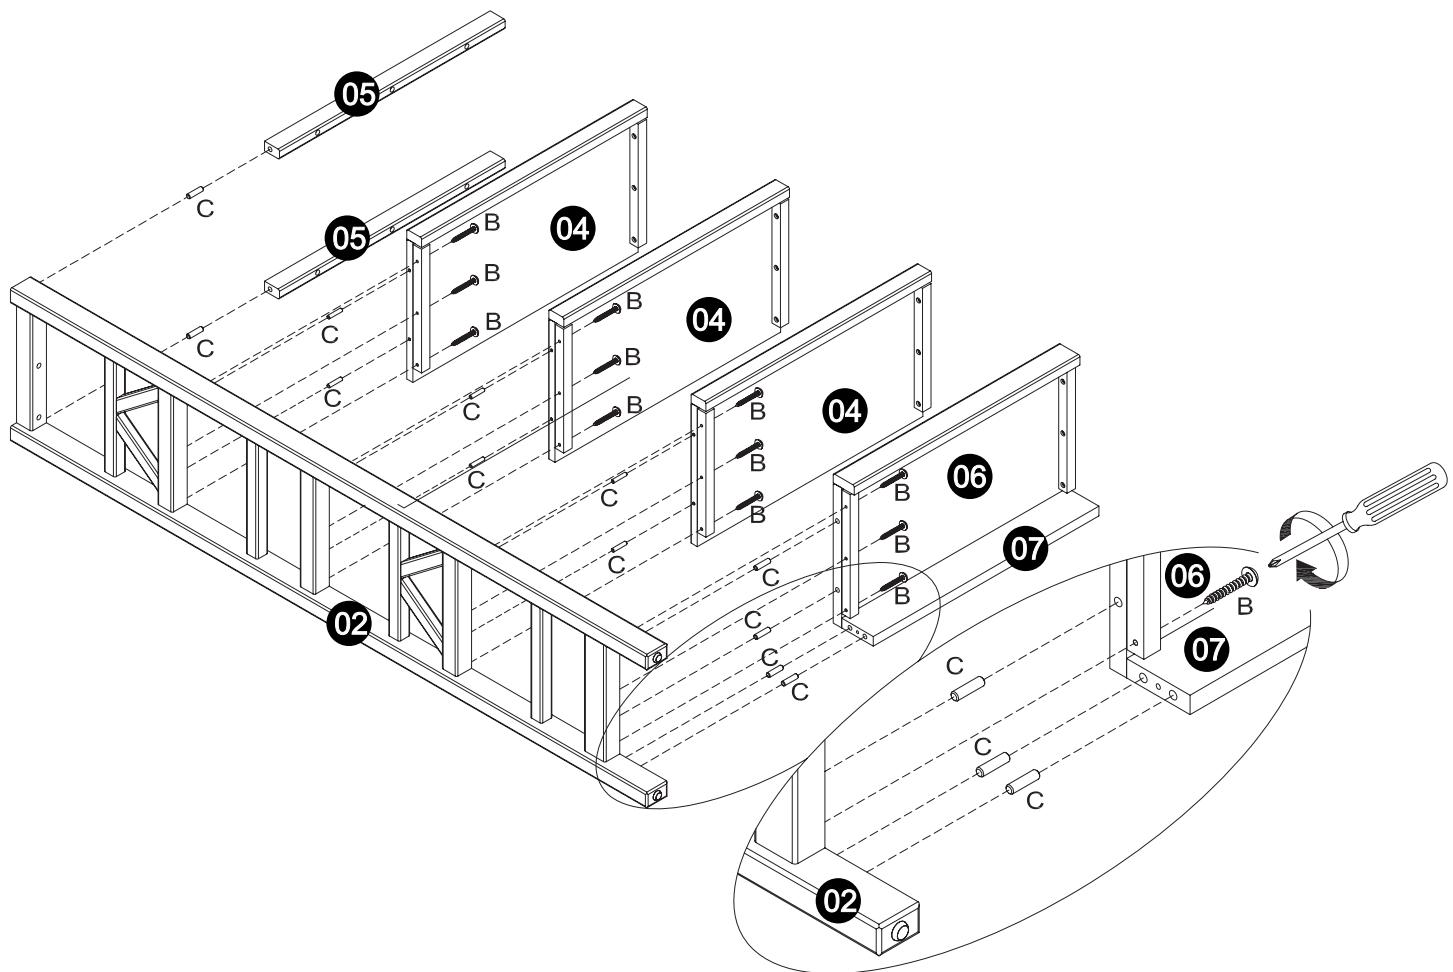







2

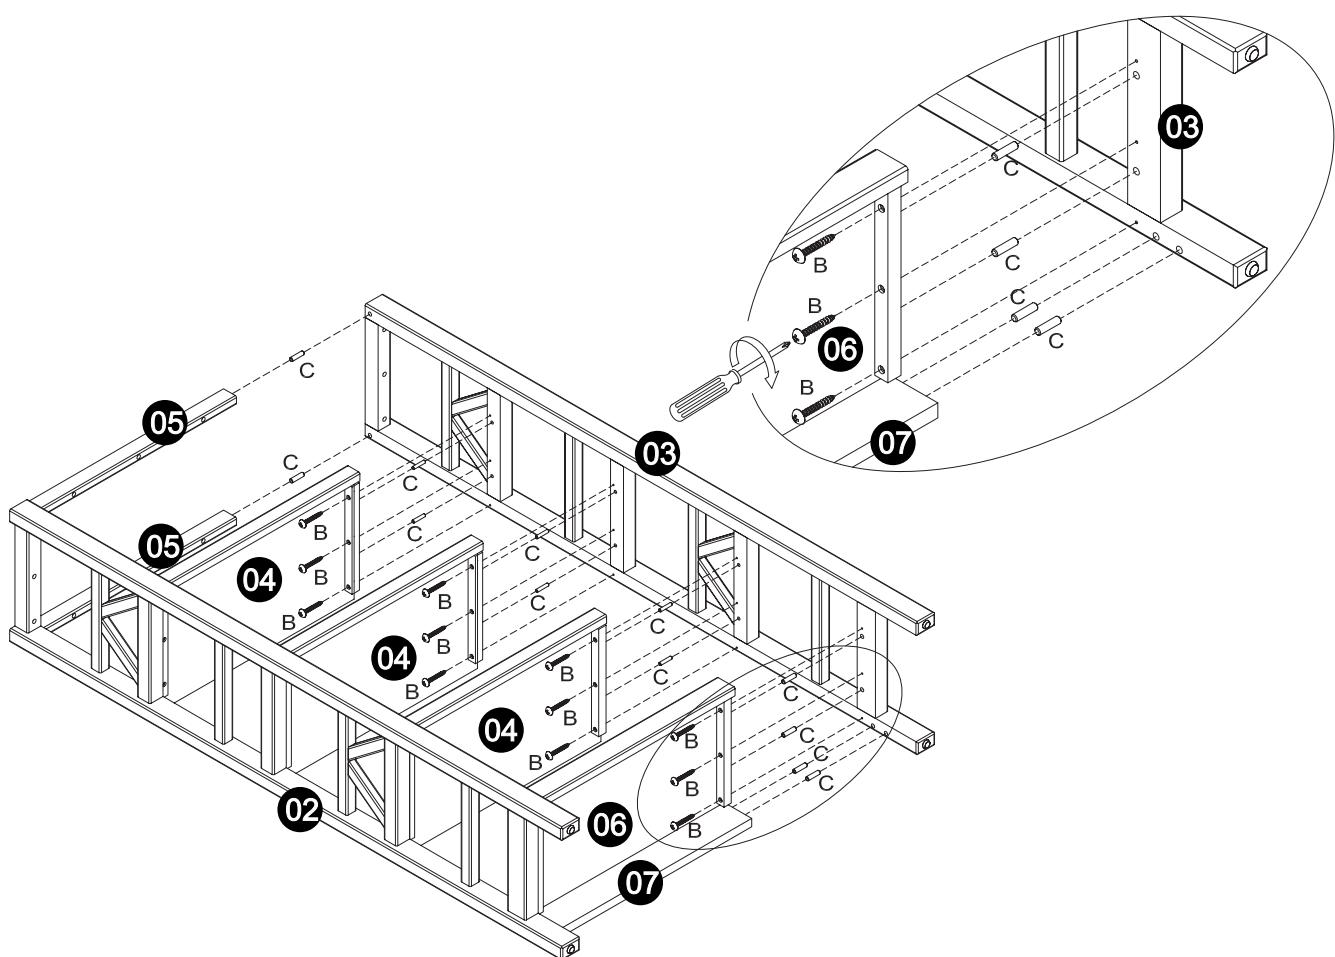


3

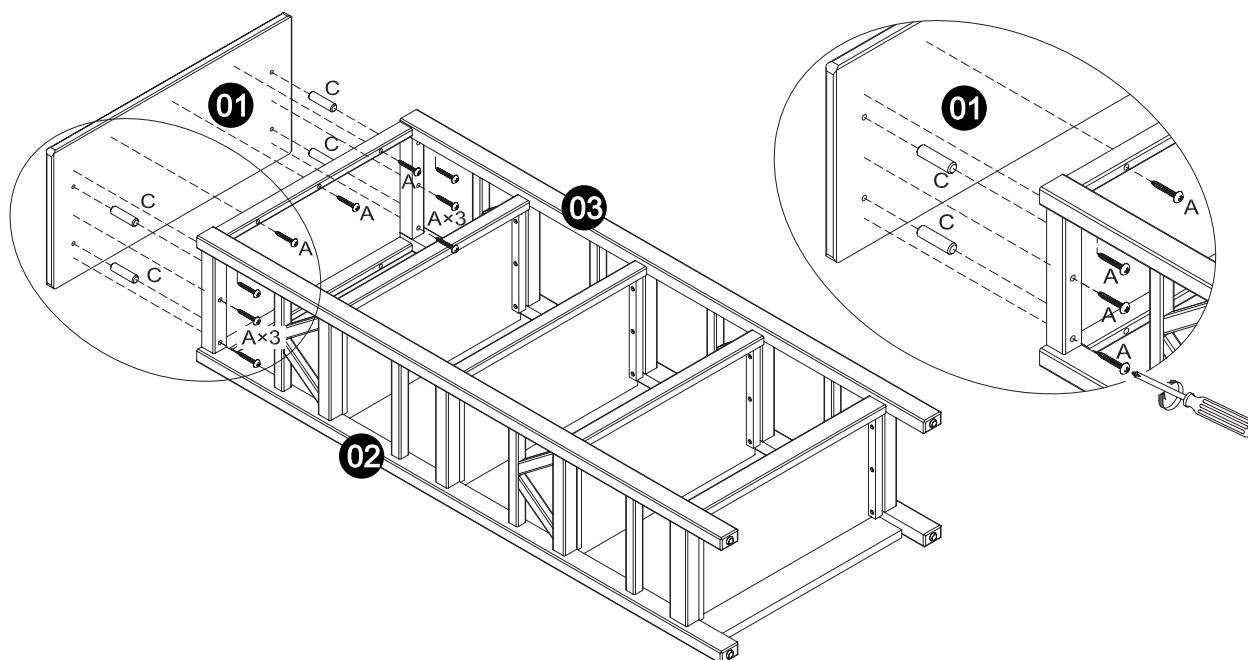


5

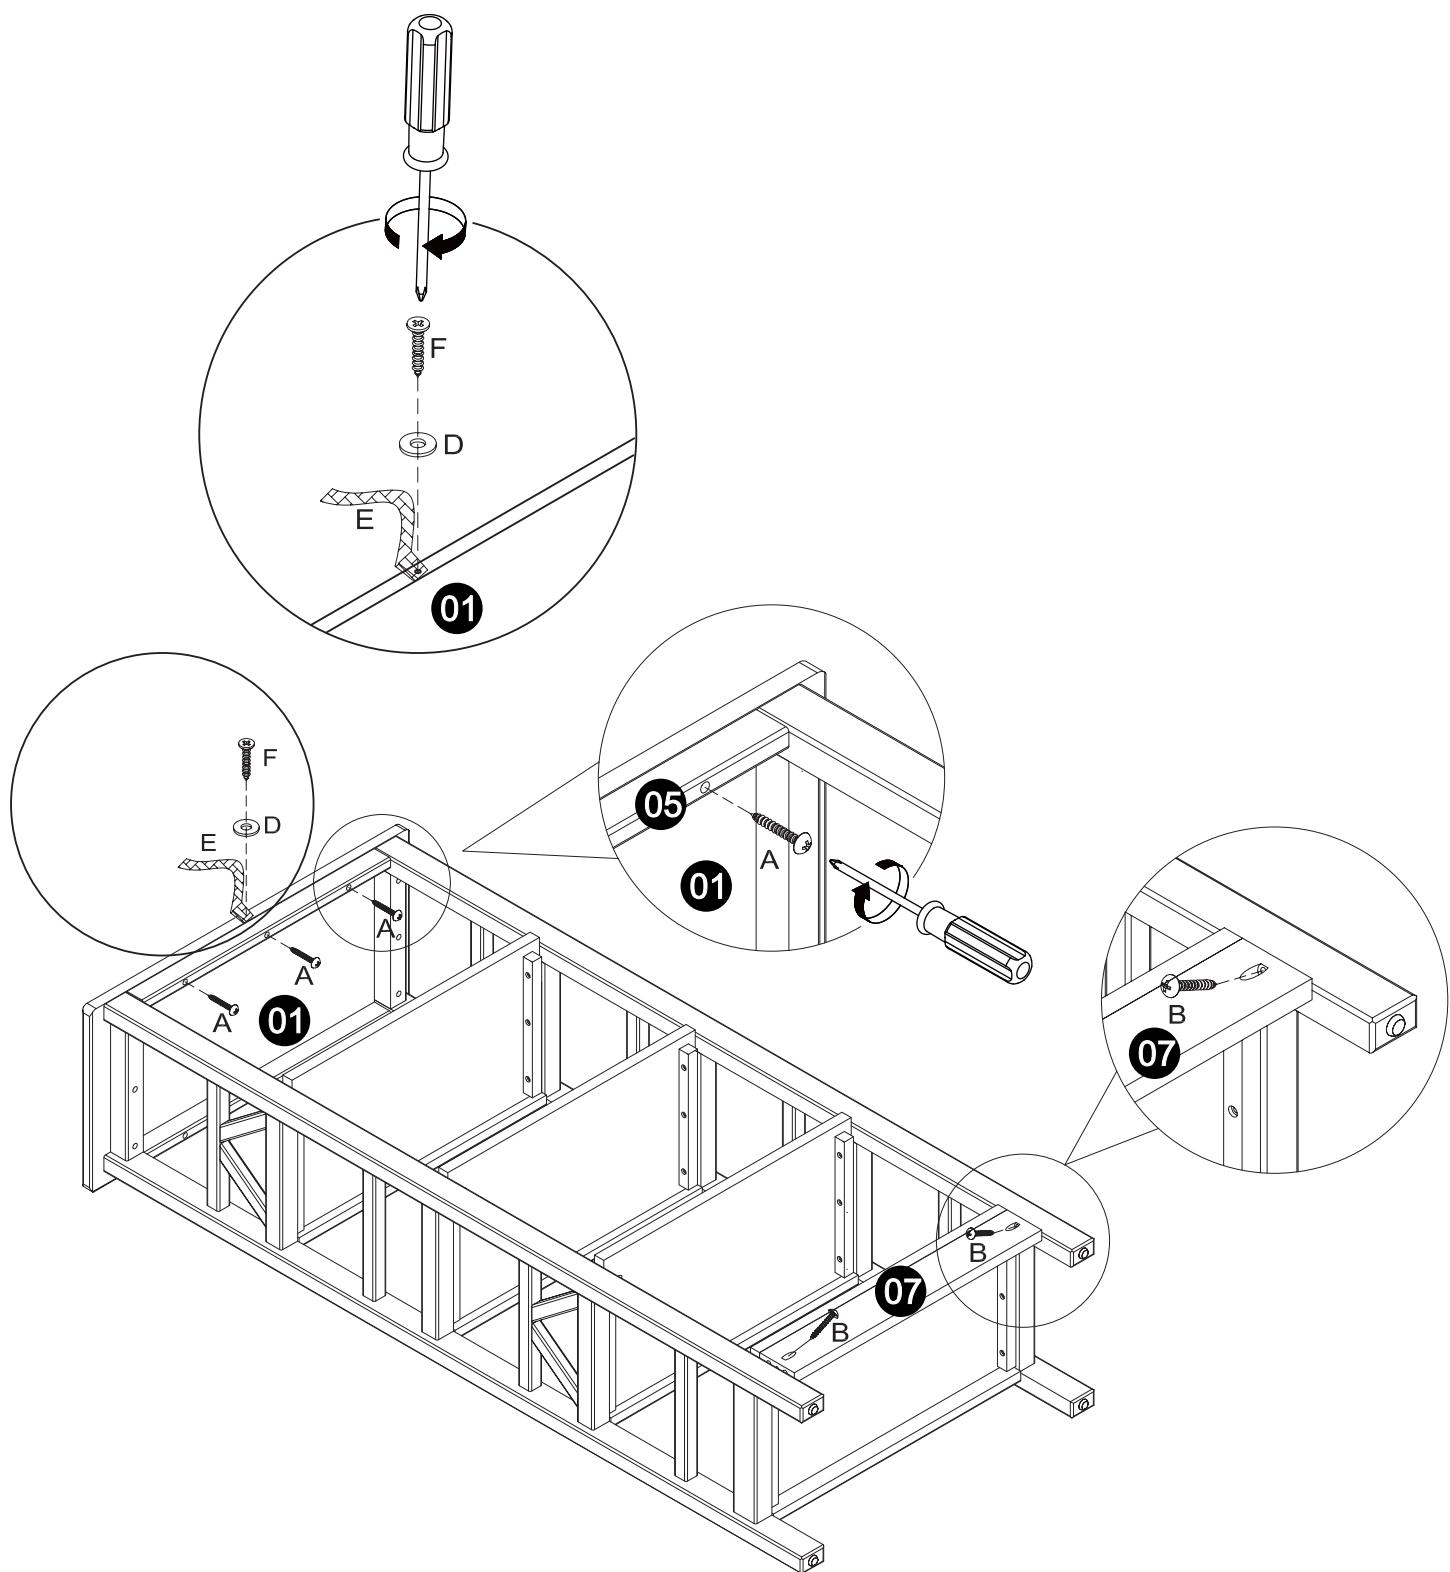


6




1x





1x



1x



1x

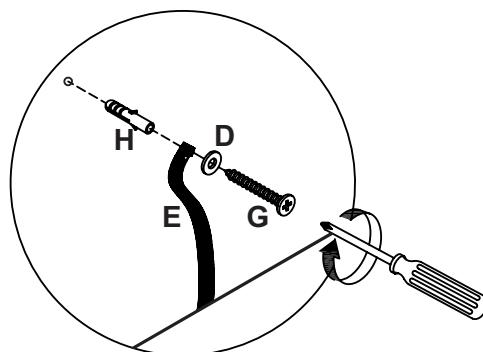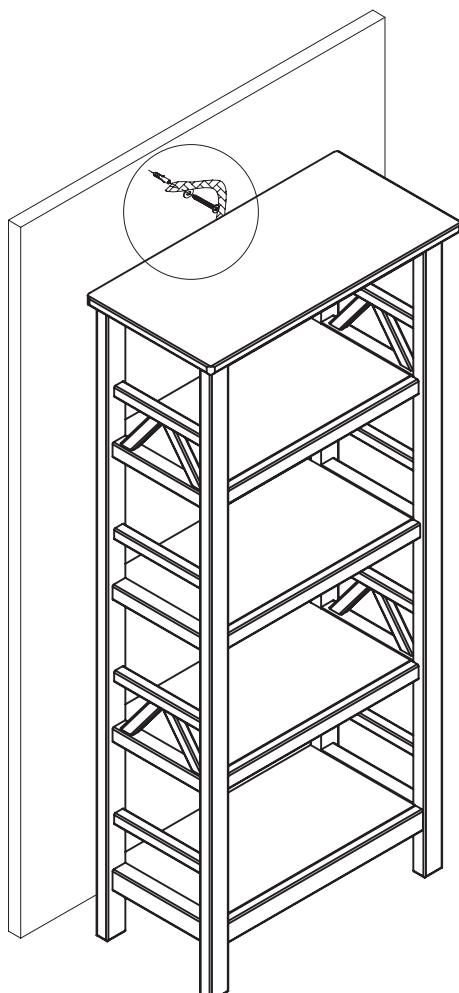

**Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание**



| | |
|------|--|
| (D) | Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein! |
| (GB) | The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary! |
| (FR) | La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales ! |
| (IT) | Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale! |
| (NL) | Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist! |
| (PL) | Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kolki mocujące. |
| (CZ) | Montáž na stenu slúží ako ochrana proti prevrhnutiu – bezpodmienečně umiesteť! U některých typů stěn môže byt zapotrebí speciální hmoždinka! |
| (SK) | Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka! |
| (HU) | A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tipit kell használni! |
| (RO) | Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perete este posibil să fie necesar un diblu special! |
| (TR) | Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir! |
| (RU) | Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель! |