

NÁVOD K MONTÁŽI

16506

16507

16508

COMODA 4+3C
CHEST 4+3DR
COMMODE 4+3T

ME


marckeric

MARCKERIC S.L.
C / ENLACE VEROLA S/N,
PC: 46430/SOLLANA / VALENCIA / SPAIN

EAN CODE: 8435178318800

8435178318817

8435178318824

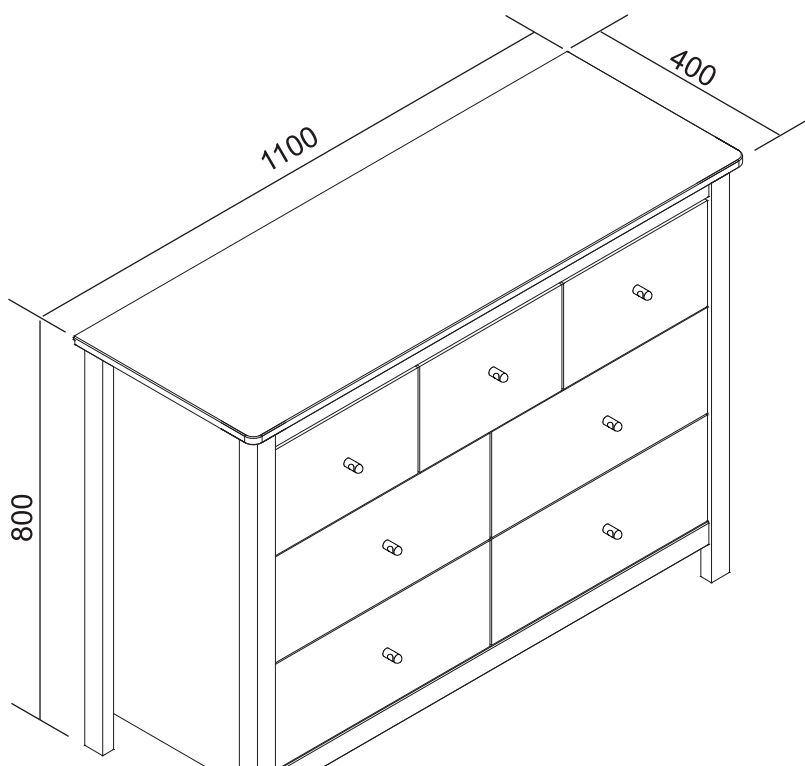


SVÉPOMOCNÁ MONTÁŽ






Před zahájením
montáže si prosím
pozorně přečtete návod
k montáži uvedený v
příloze.

DŮLEŽITÉ: USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ – ČTĚTE POZORNĚ
NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JE NĚKTERÝ DÍL ROZBITÝ, POŠKOZENÝ NEBO CHYBÍ


Rozměry balení	Hrubá hmotnost	Čistá hmotnost
1136 x 497 x 161 mm	31,20 Kg	29,40 Kg

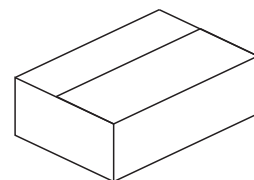


1PC / 1CTN

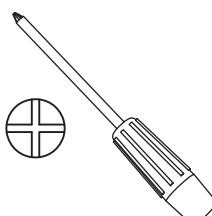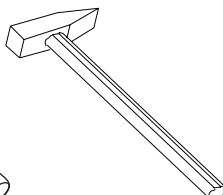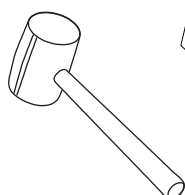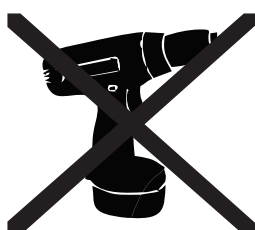

60min.

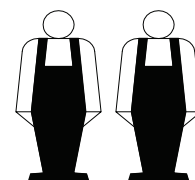

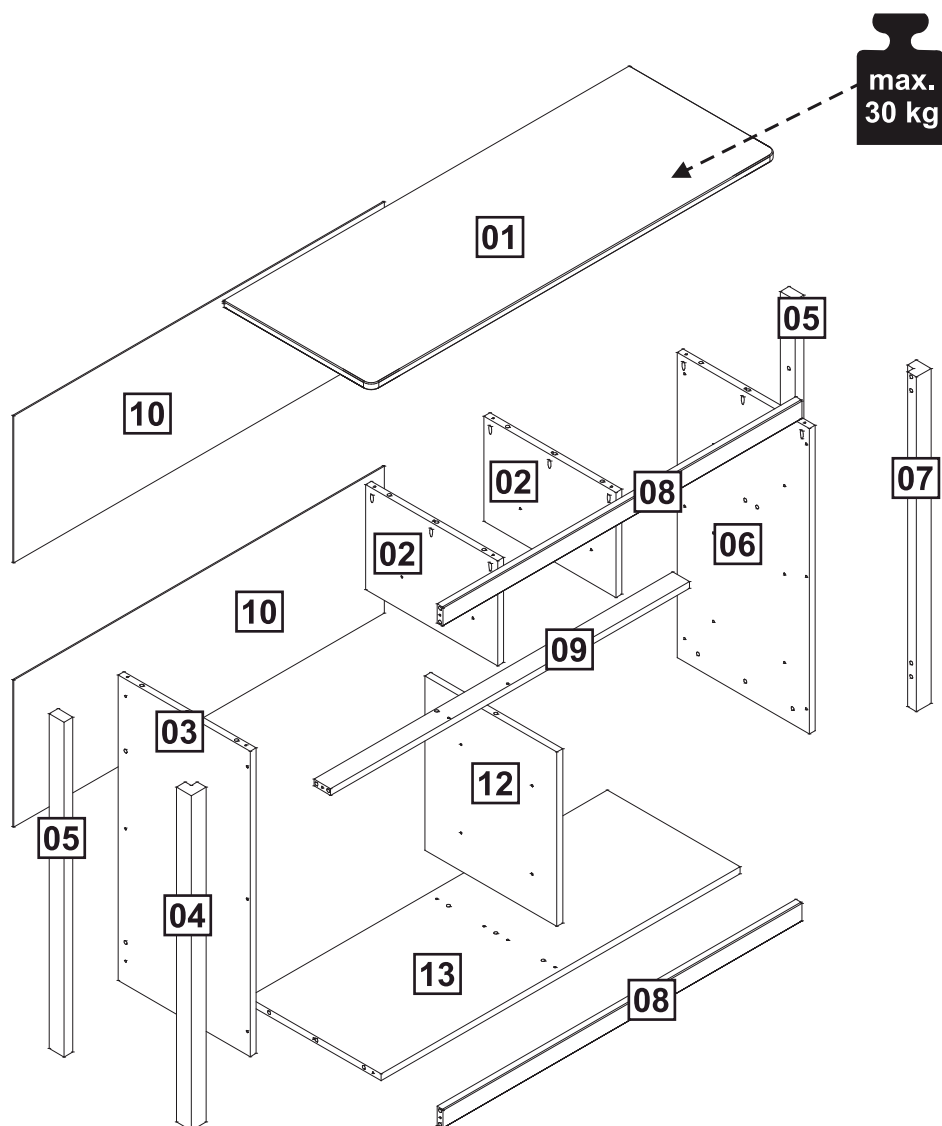





BALENÍ 1/1

- 1x DÍL 1
- 2x DÍL 2
- 1x DÍL 3
- 1x DÍL 4
- 2x DÍL 5
- 1x DÍL 6
- 1x DÍL 7
- 2x DÍL 8
- 1x DÍL 9
- 2x DÍL 10
- 1x DÍL 11
- 1x DÍL 12
- 1x DÍL 13
- 2x DÍL 14
- 2x DÍL 15
- 7x DÍL 16
- 7x DÍL 17
- 4x DÍL 18
- 4x DÍL 19
- 3x DÍL 20
- 3x DÍL 21
- 3x DÍL 22






















KOVÁNÍ

NÁVOD K MONTÁŽI




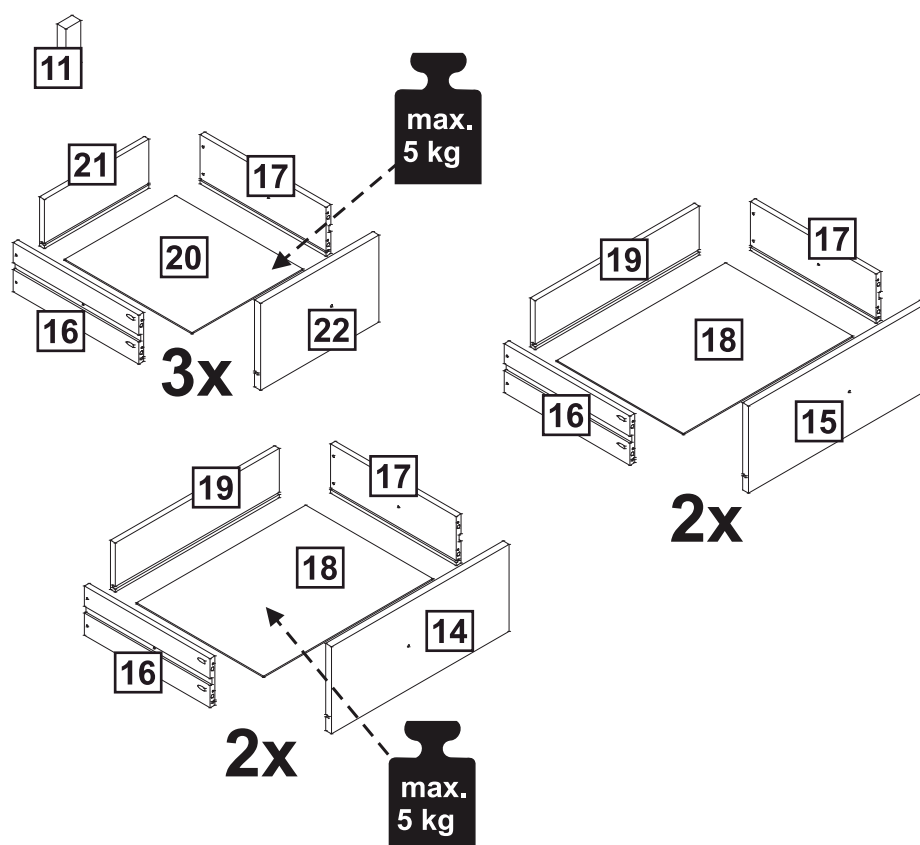



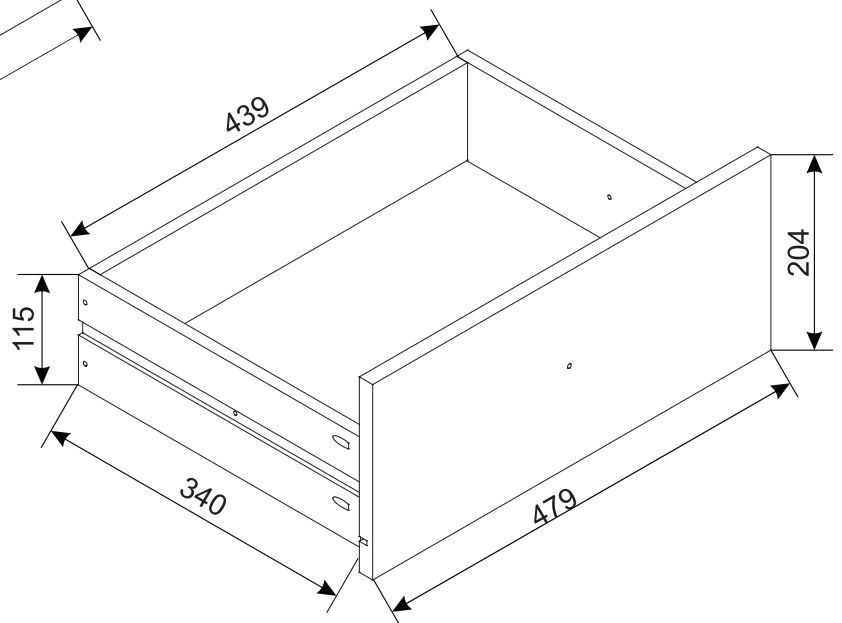
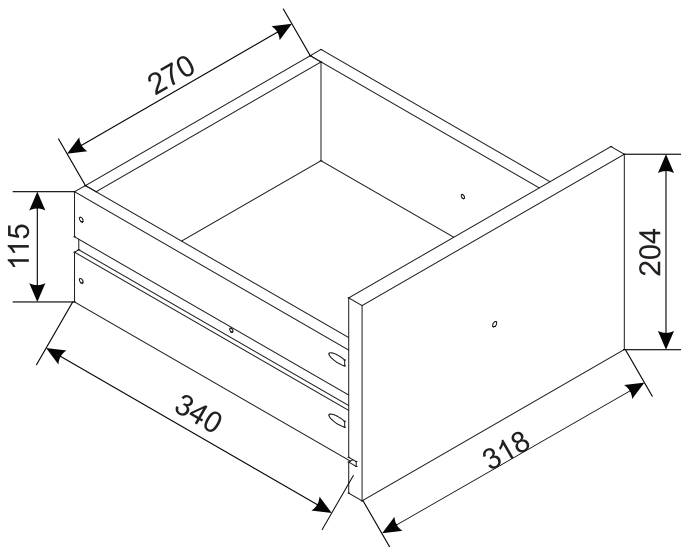
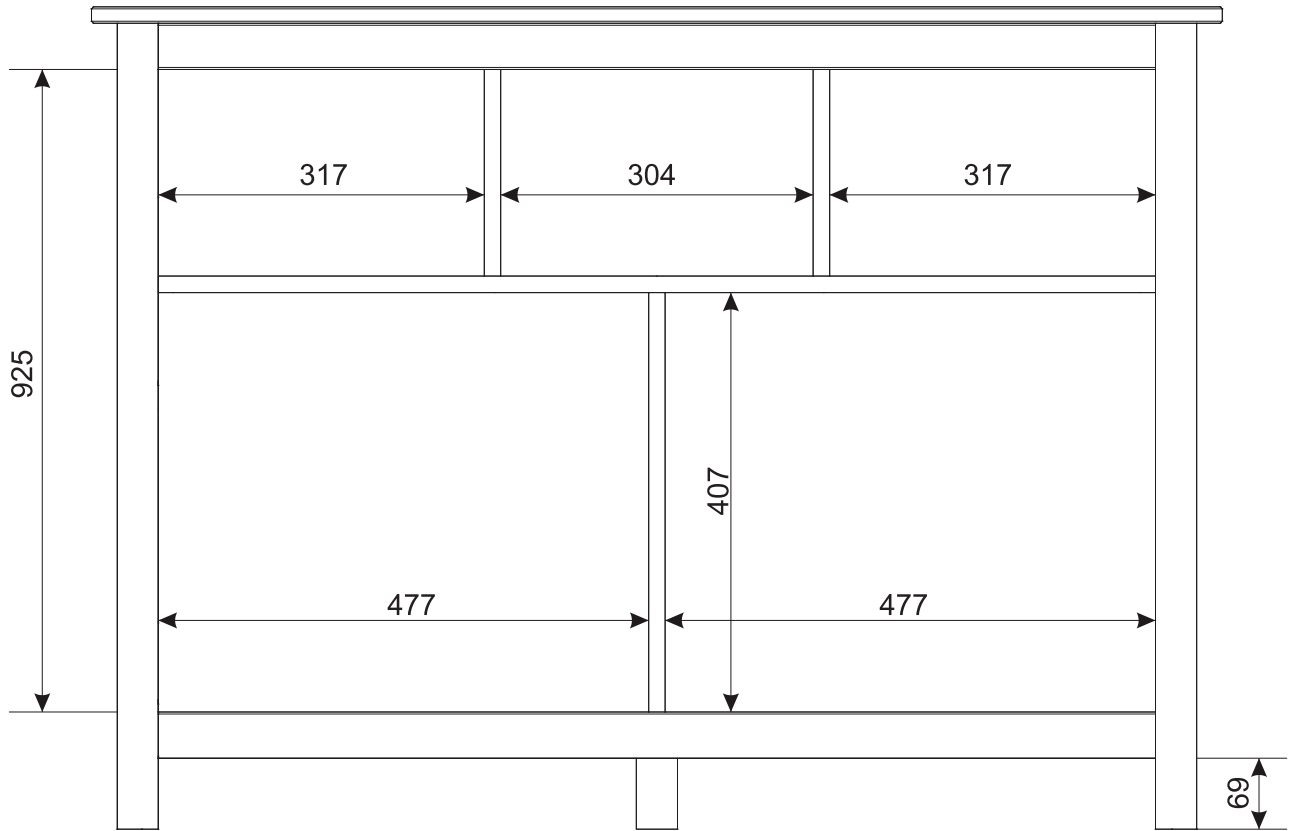


SEZNAM DÍLŮ

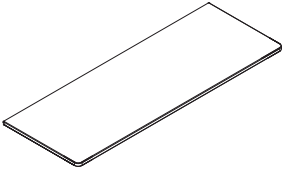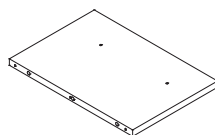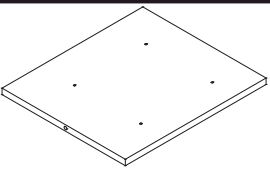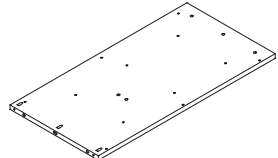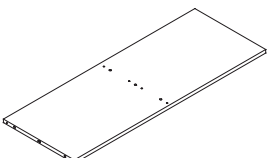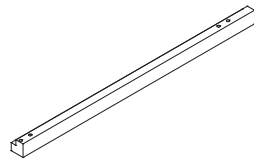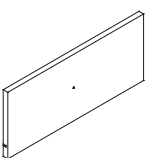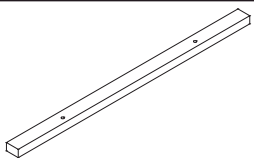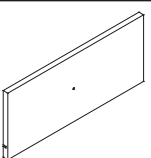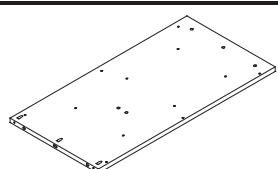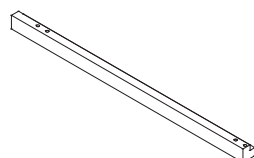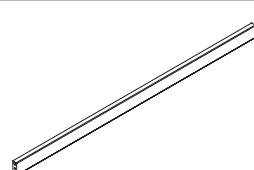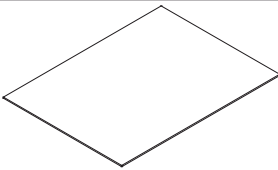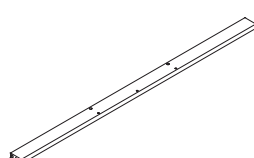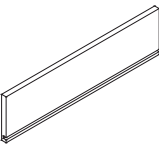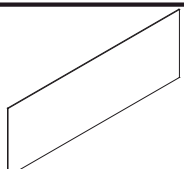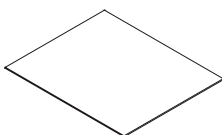
01		01pc	11		01pc	21		03pc
02		02pc	12		01pc	22		03pc
03		01pc	13		01pc			
04		01pc	14		02pc			
05		02pc	15		02pc			
06		01pc	16		07pc			
07		01pc	17		07pc			
08		02pc	18		04pc			
09		01pc	19		04pc			
10		02pc	20		03pc			

KOVÁNÍ

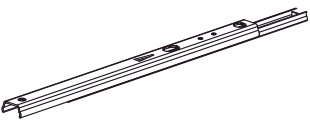
F		26	J		01
G		14	K		02
H		07	L		01
I		02	P		04

		
A x68		8,0x30
B x92		4,0x30
C x24		6,0x10
D x14		M4x12
E x07		M4x22
M x05		3,5x14
N x07		4,0x40
O x04		6,0x20






01

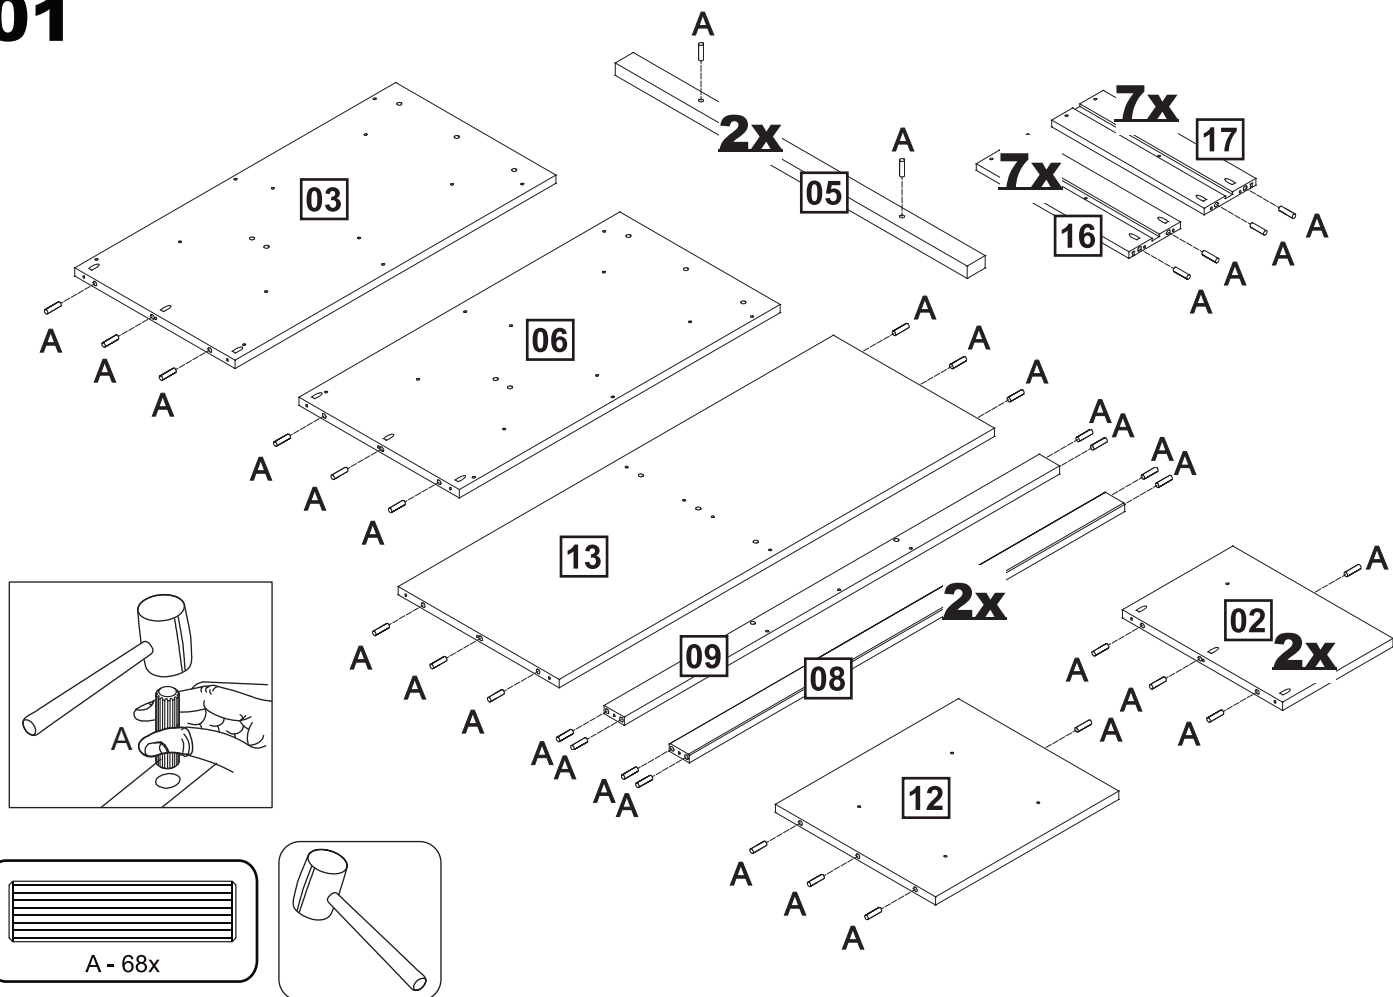







02

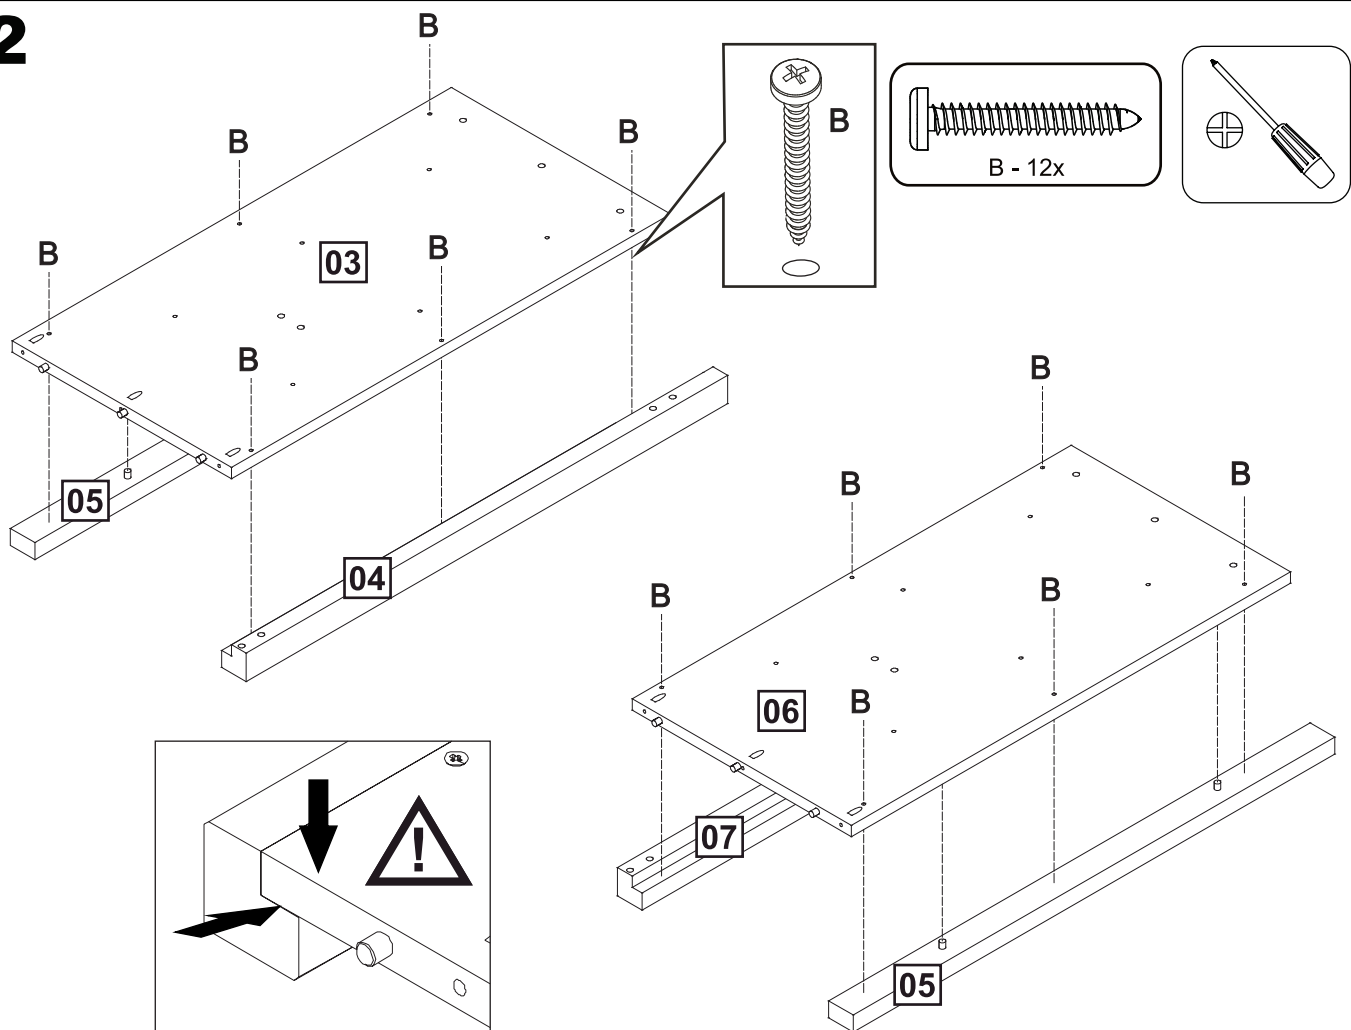


03

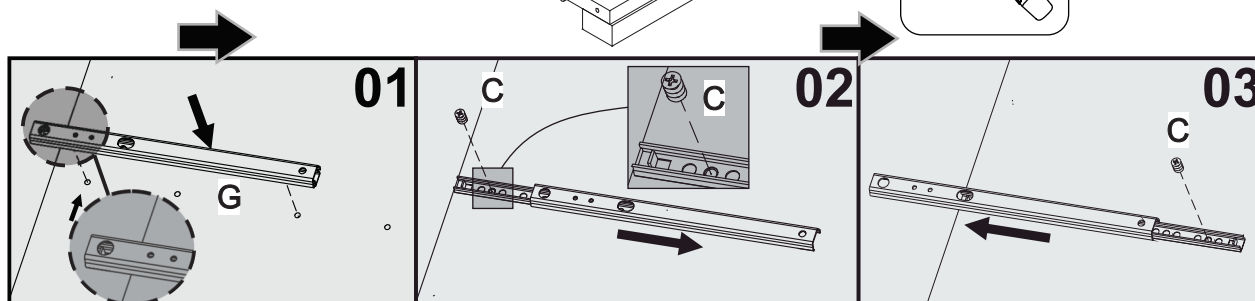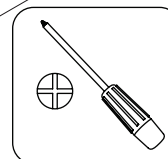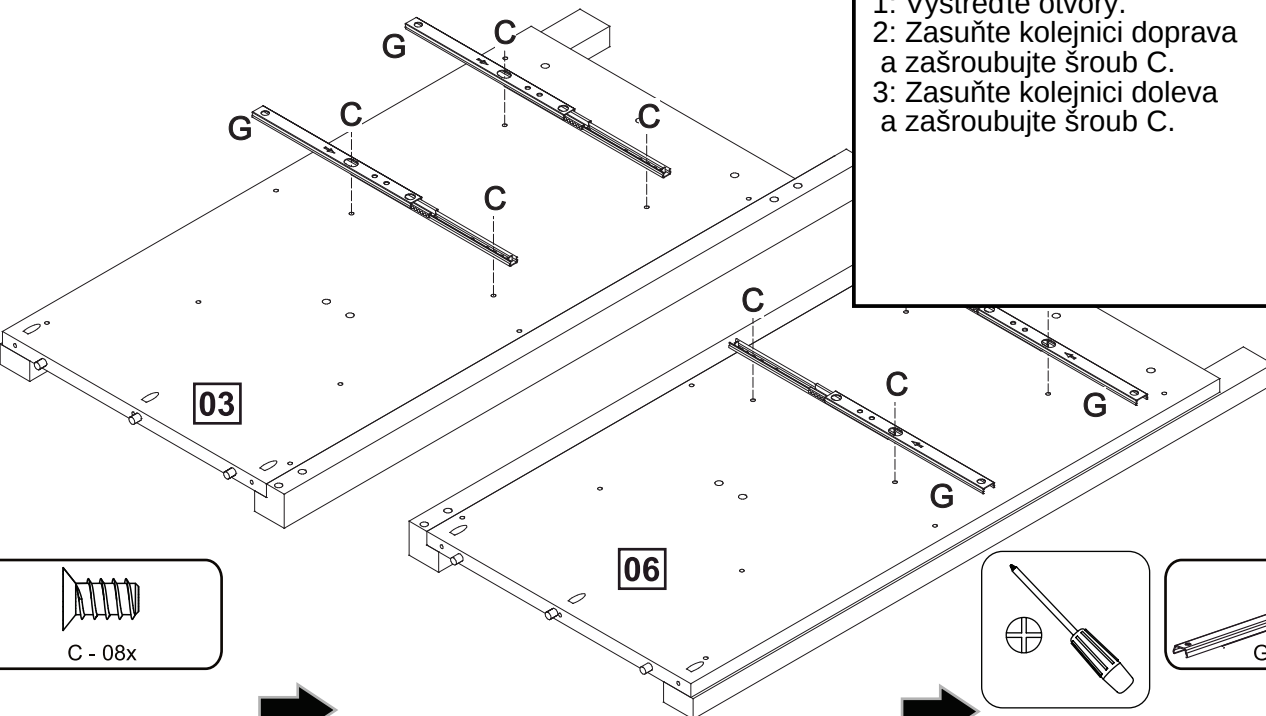


04

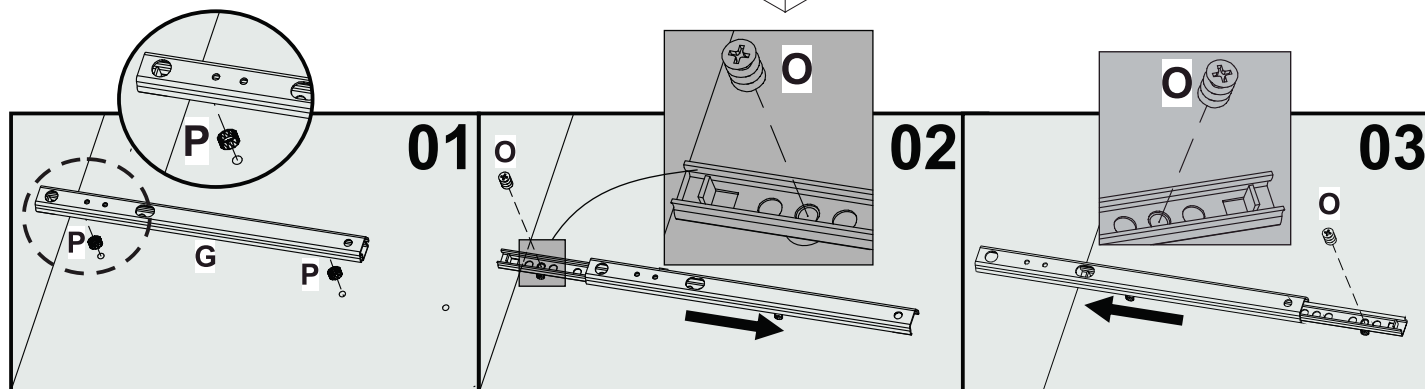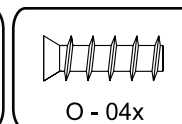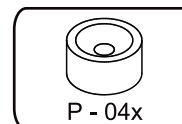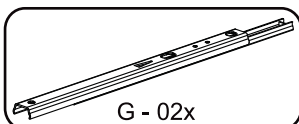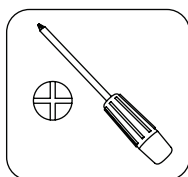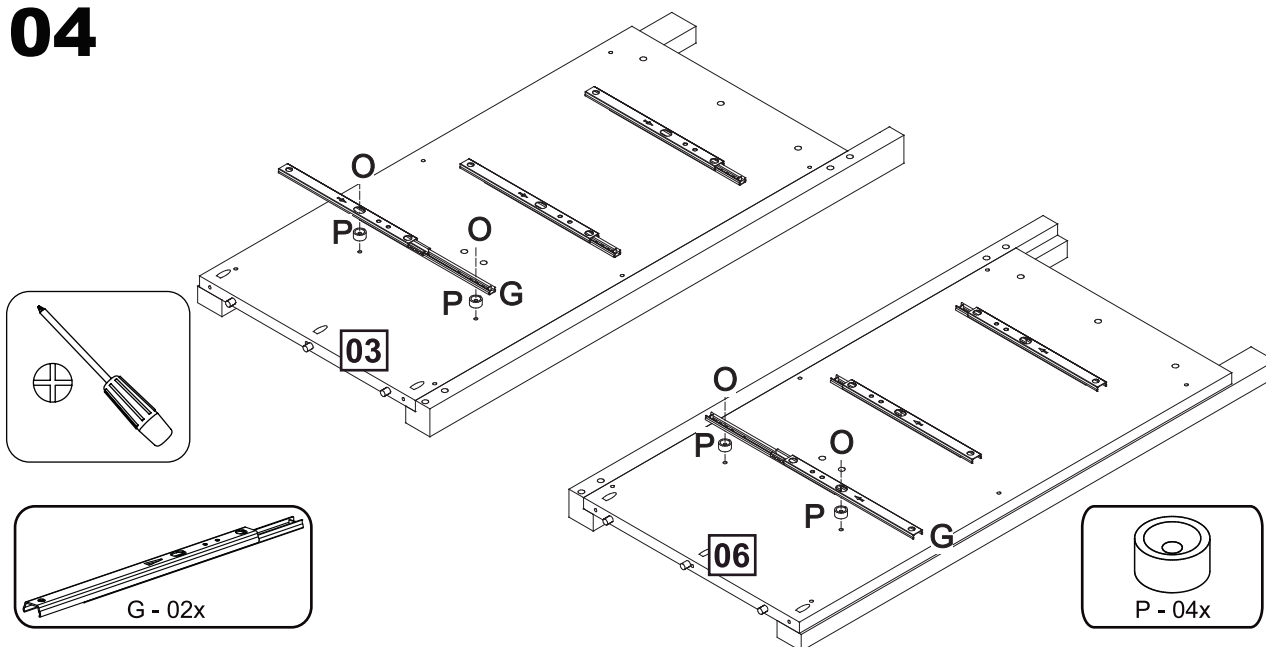


05

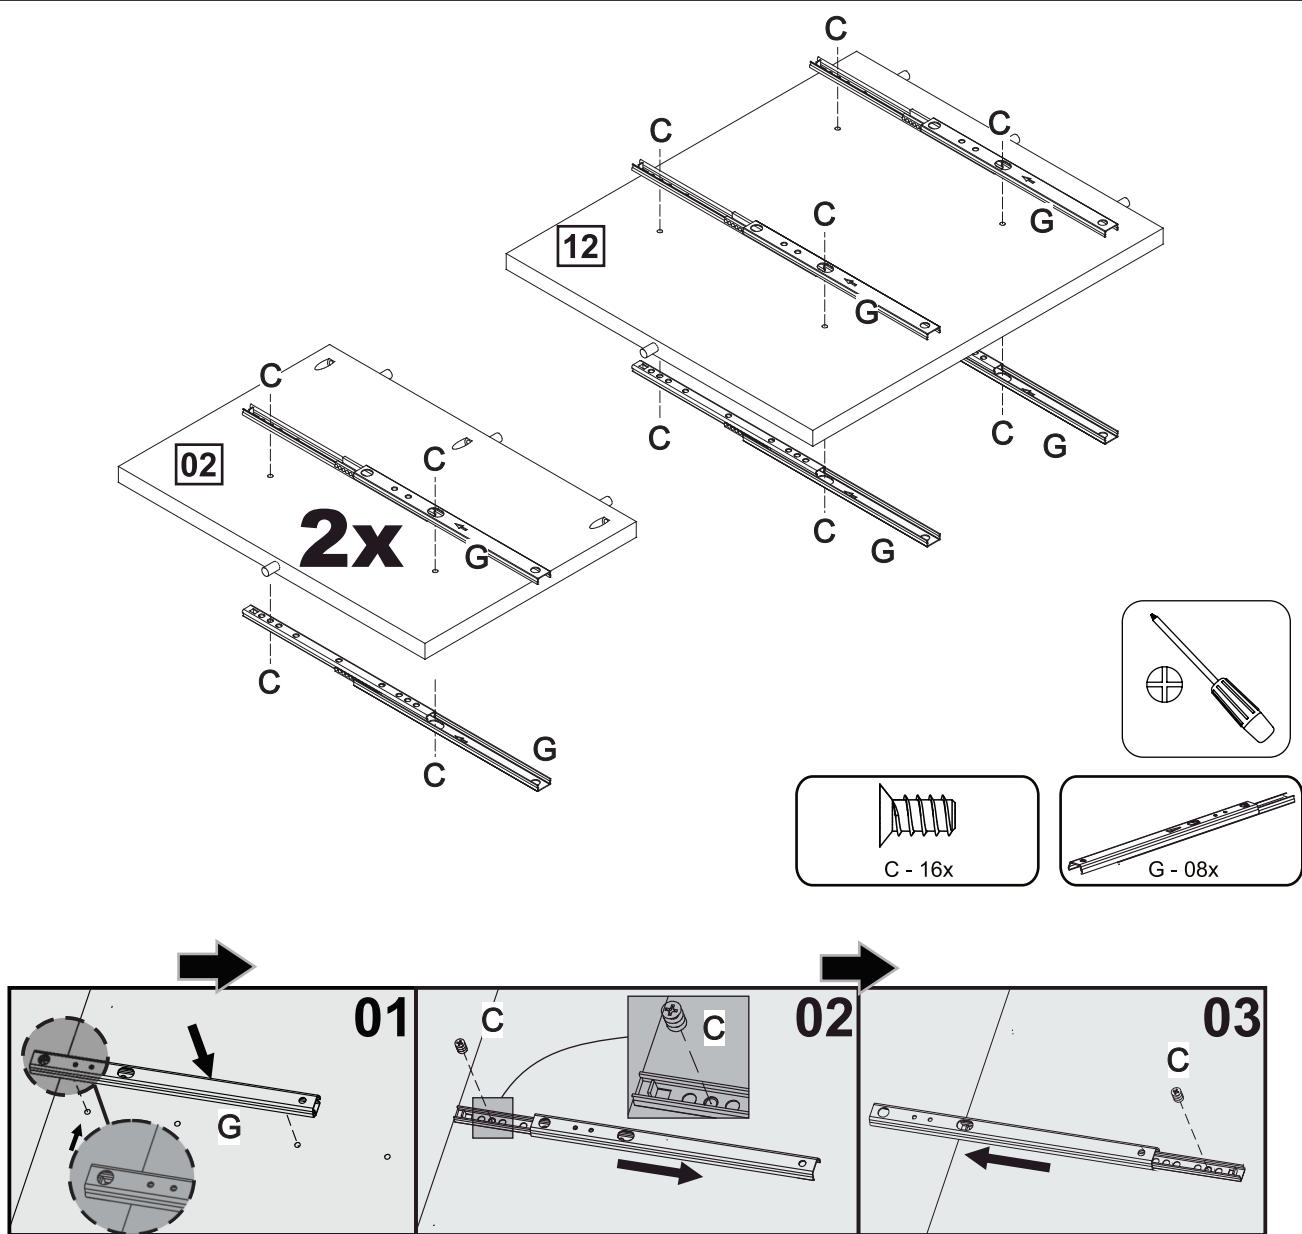


06

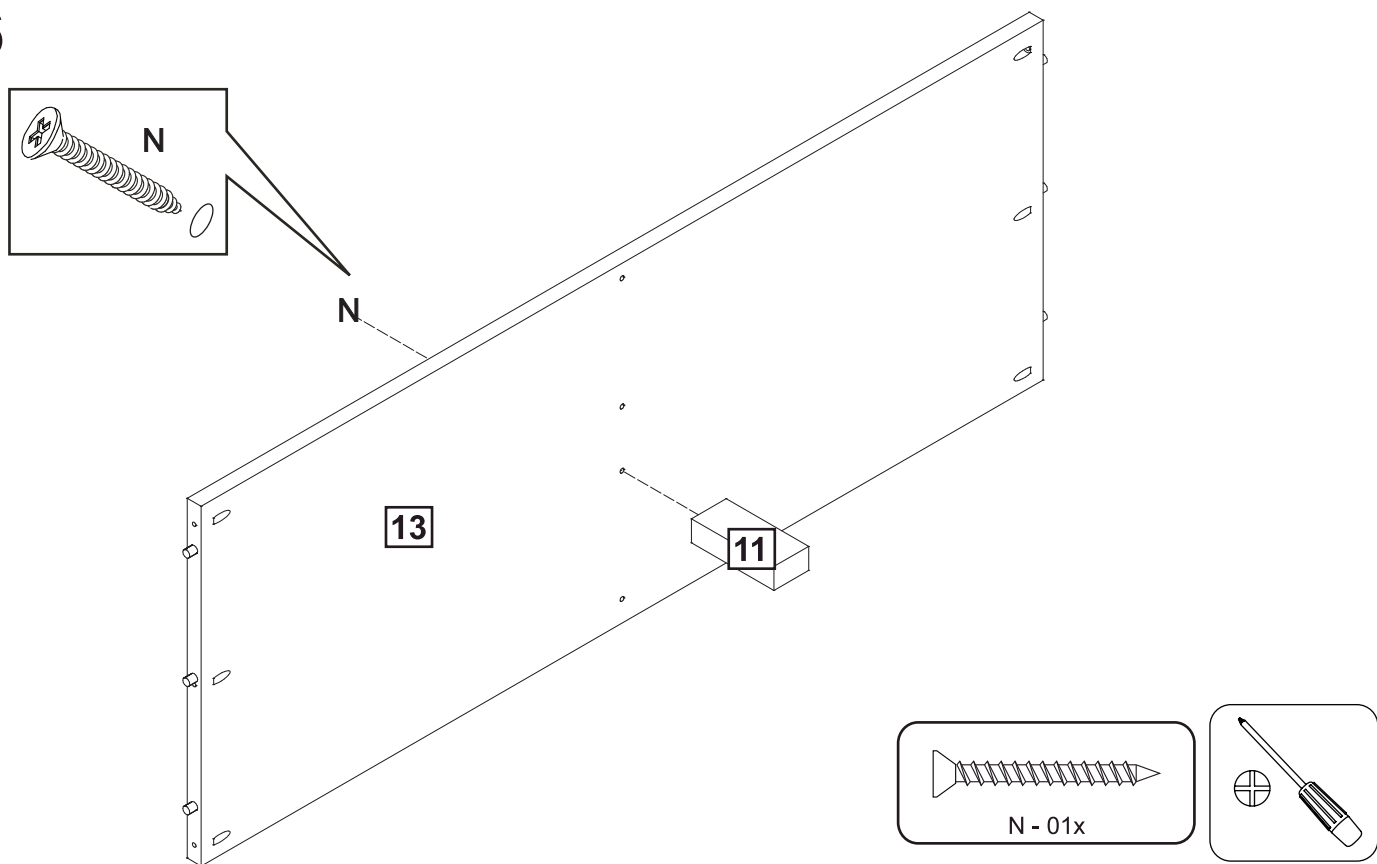

07

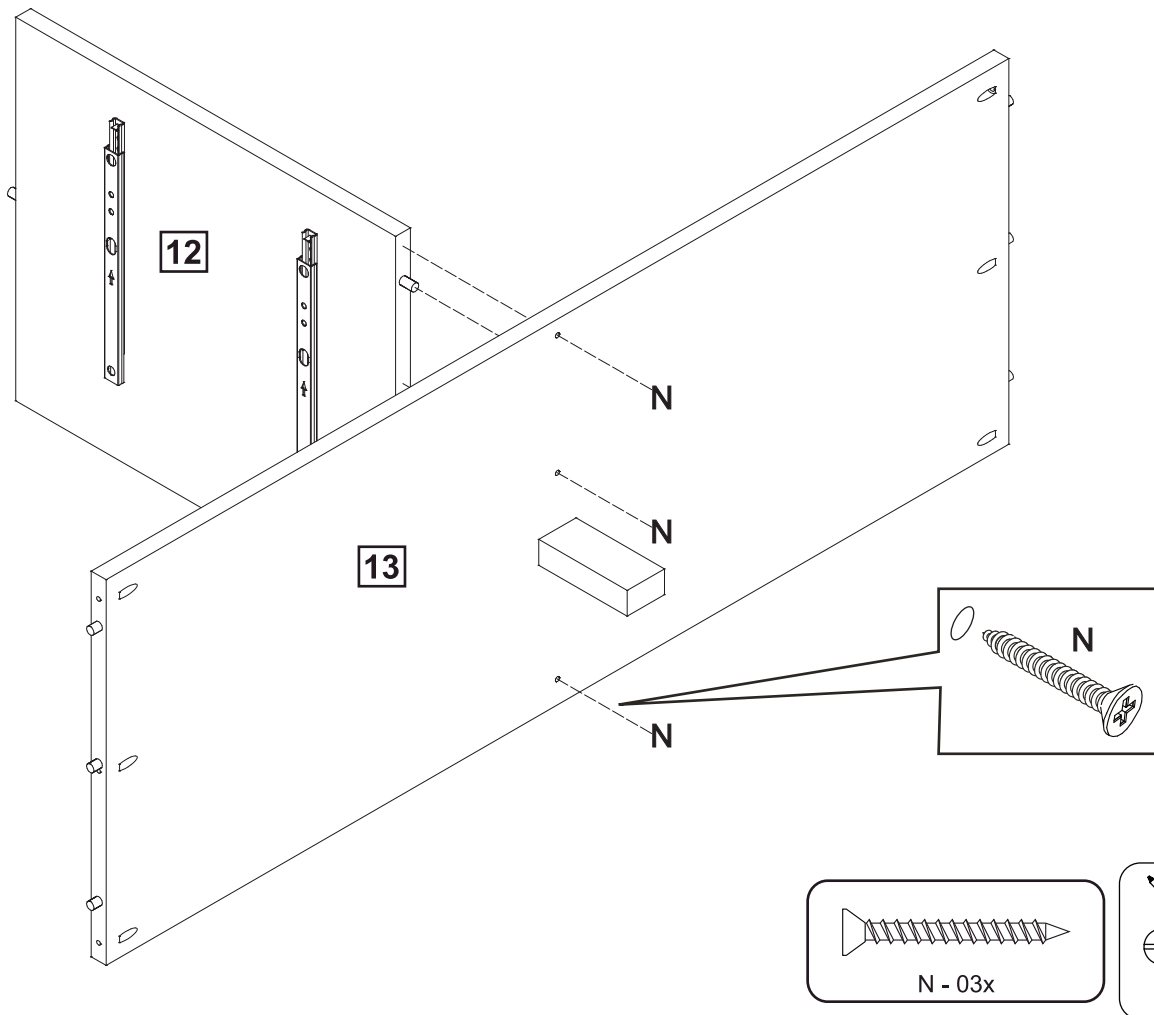


08

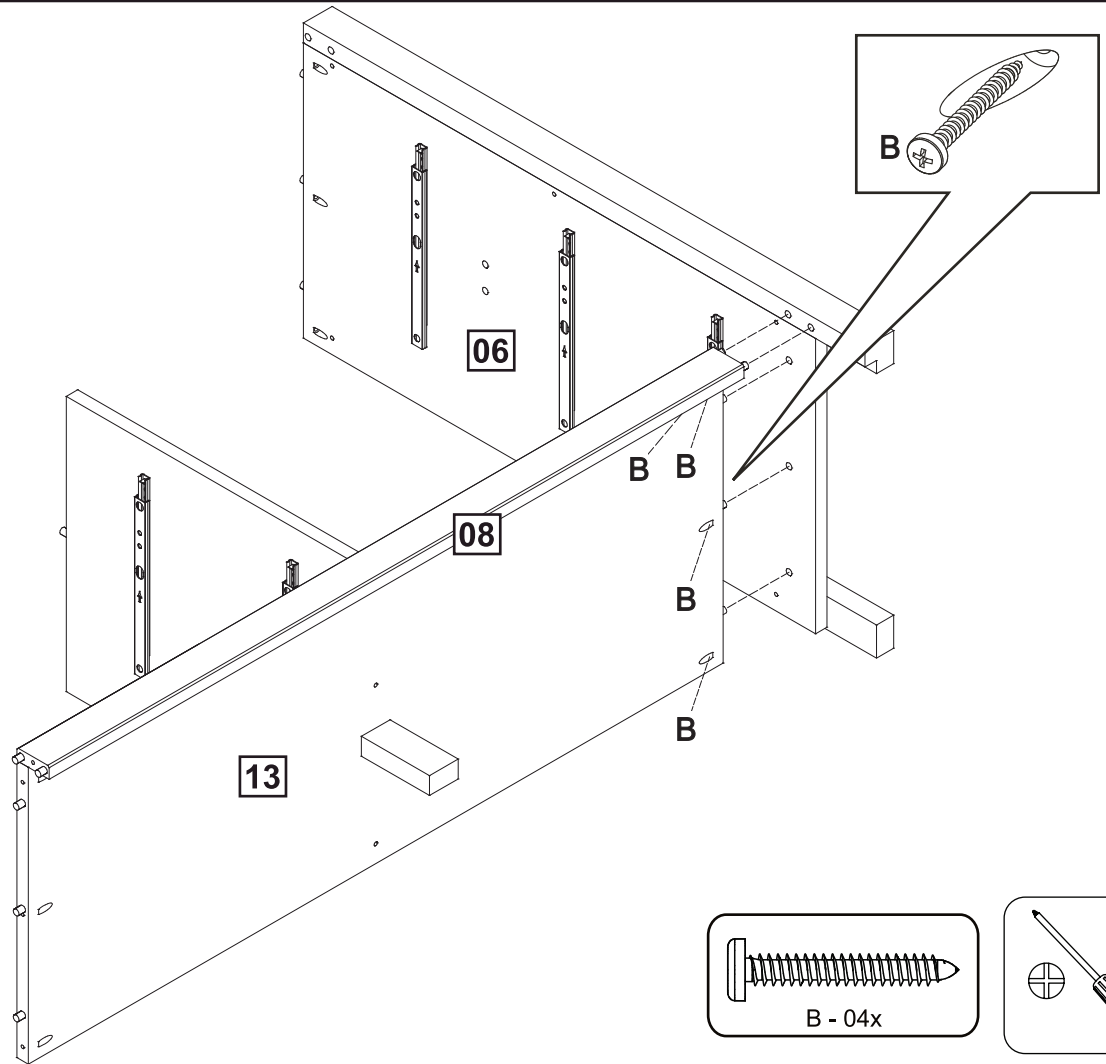


B - 04x


09

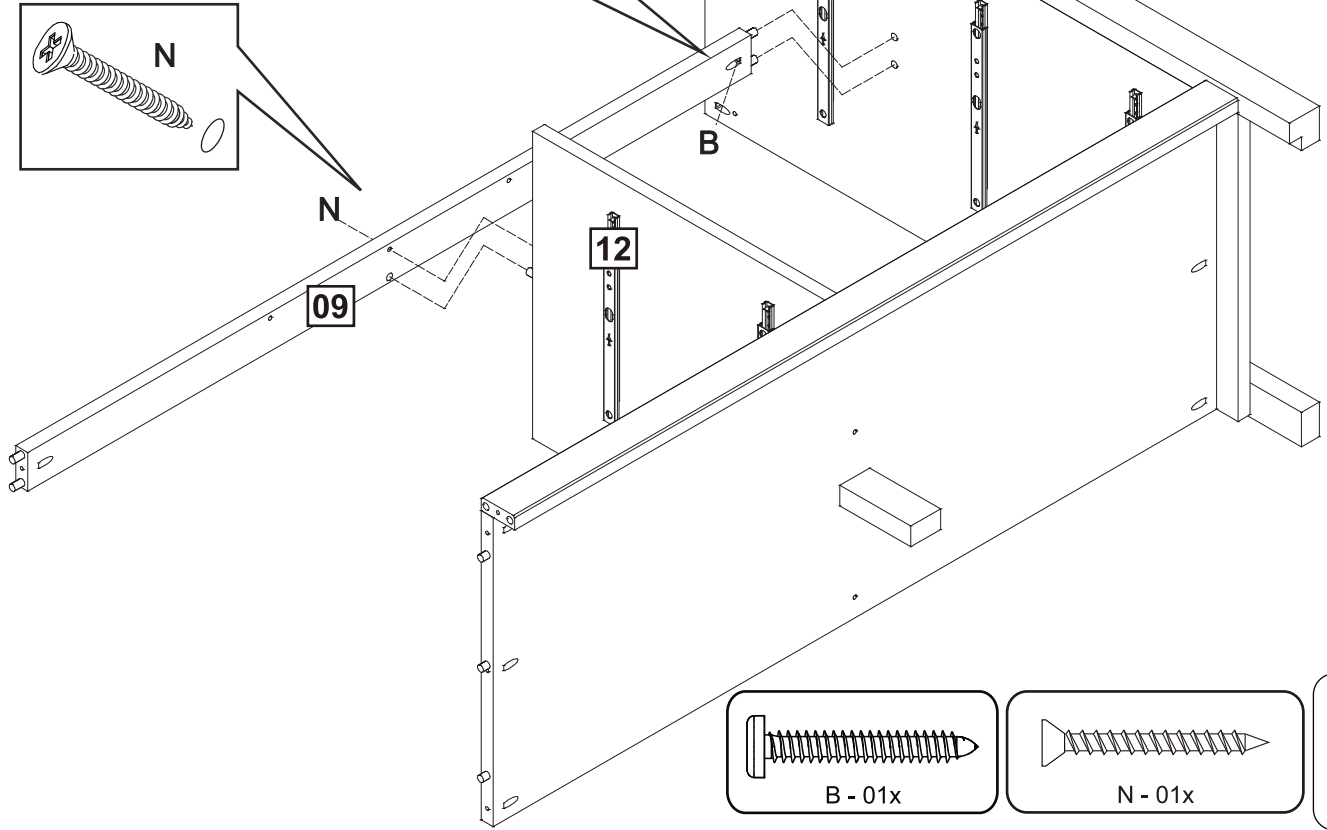


10

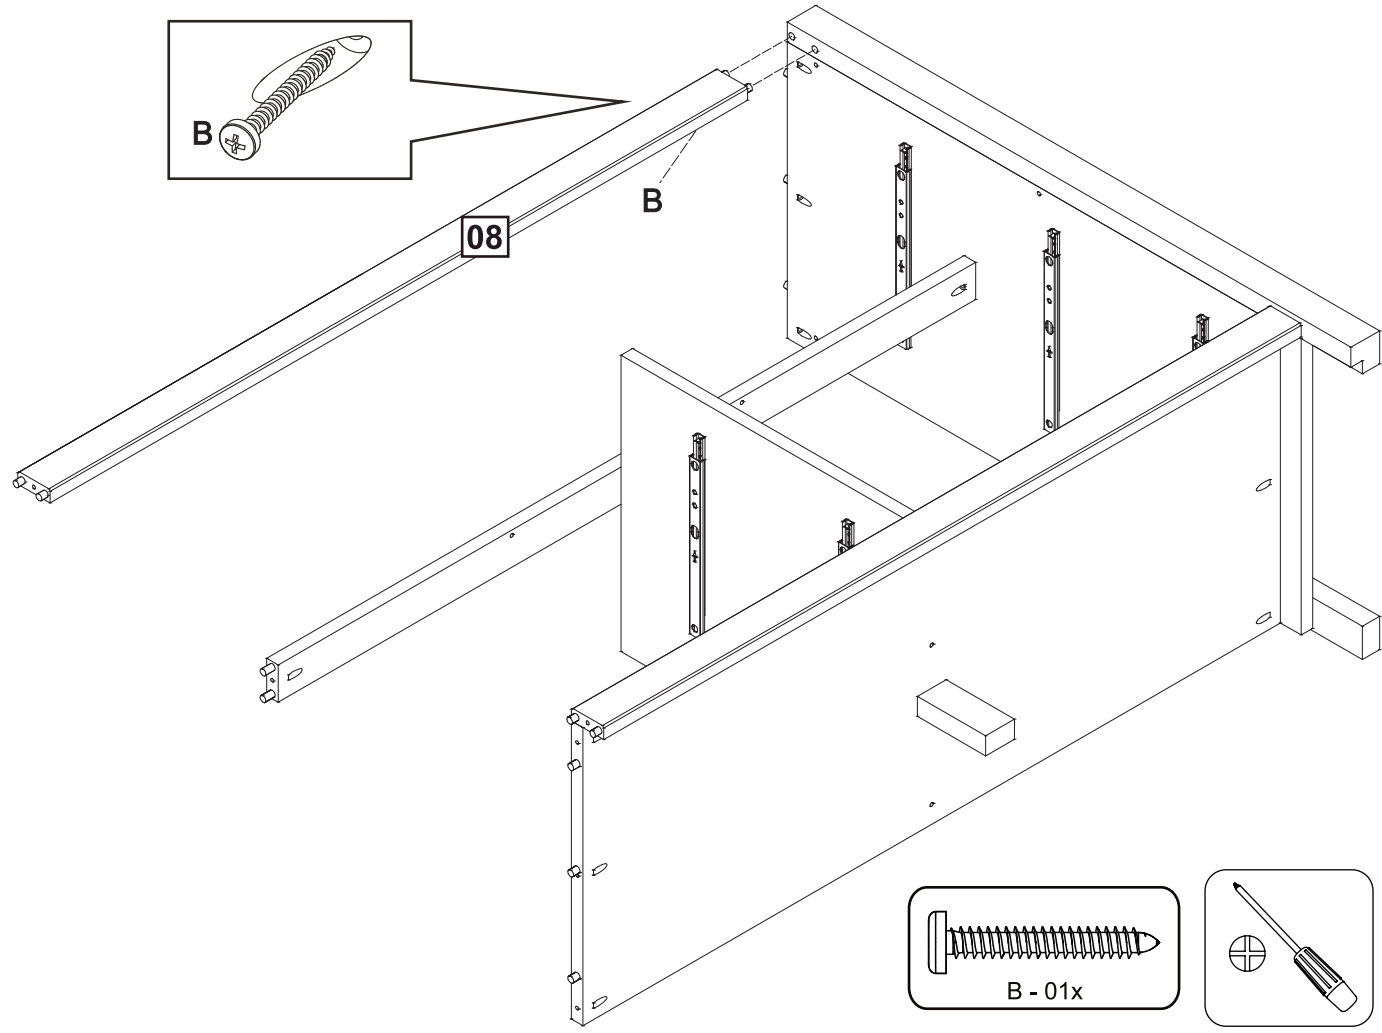


11

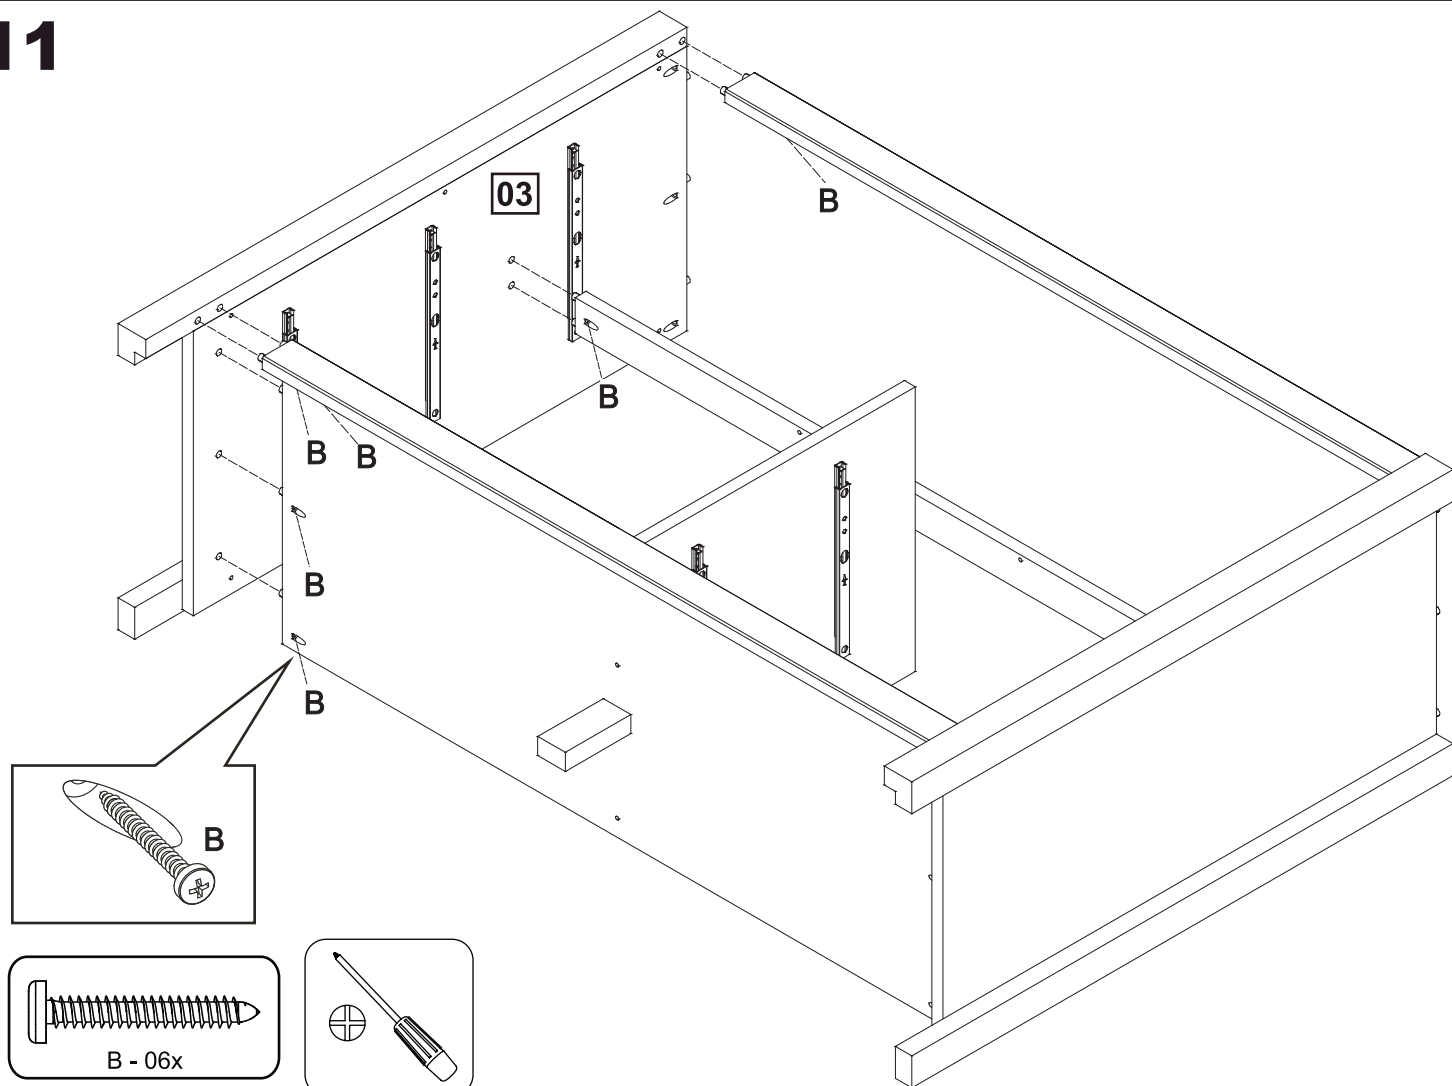

12

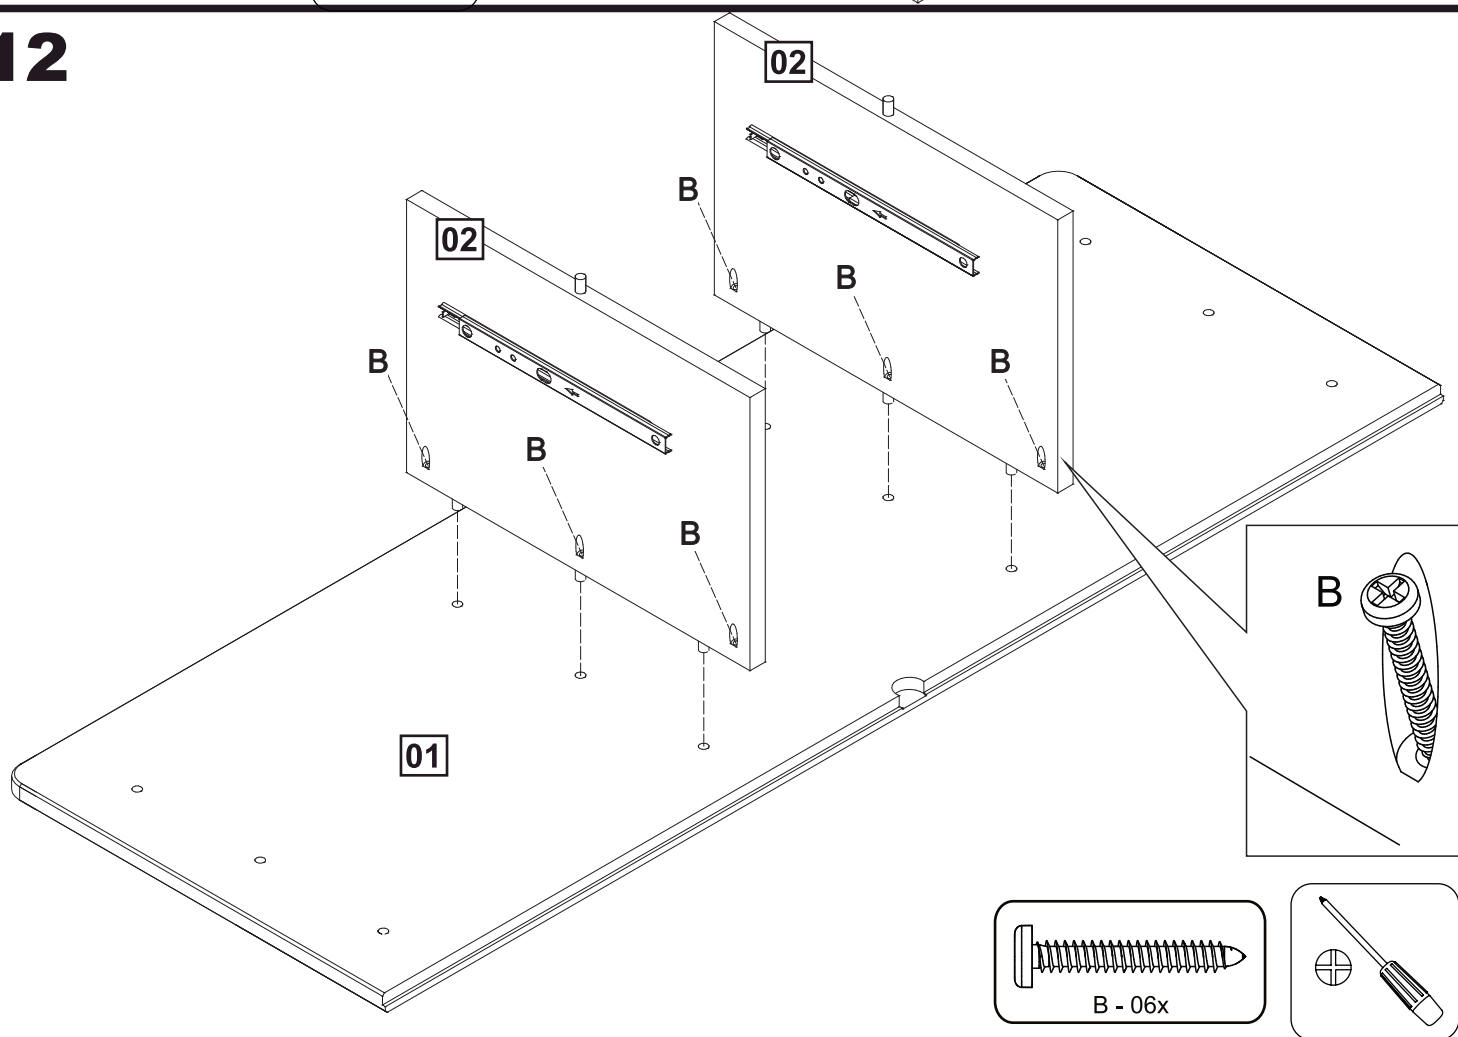


13

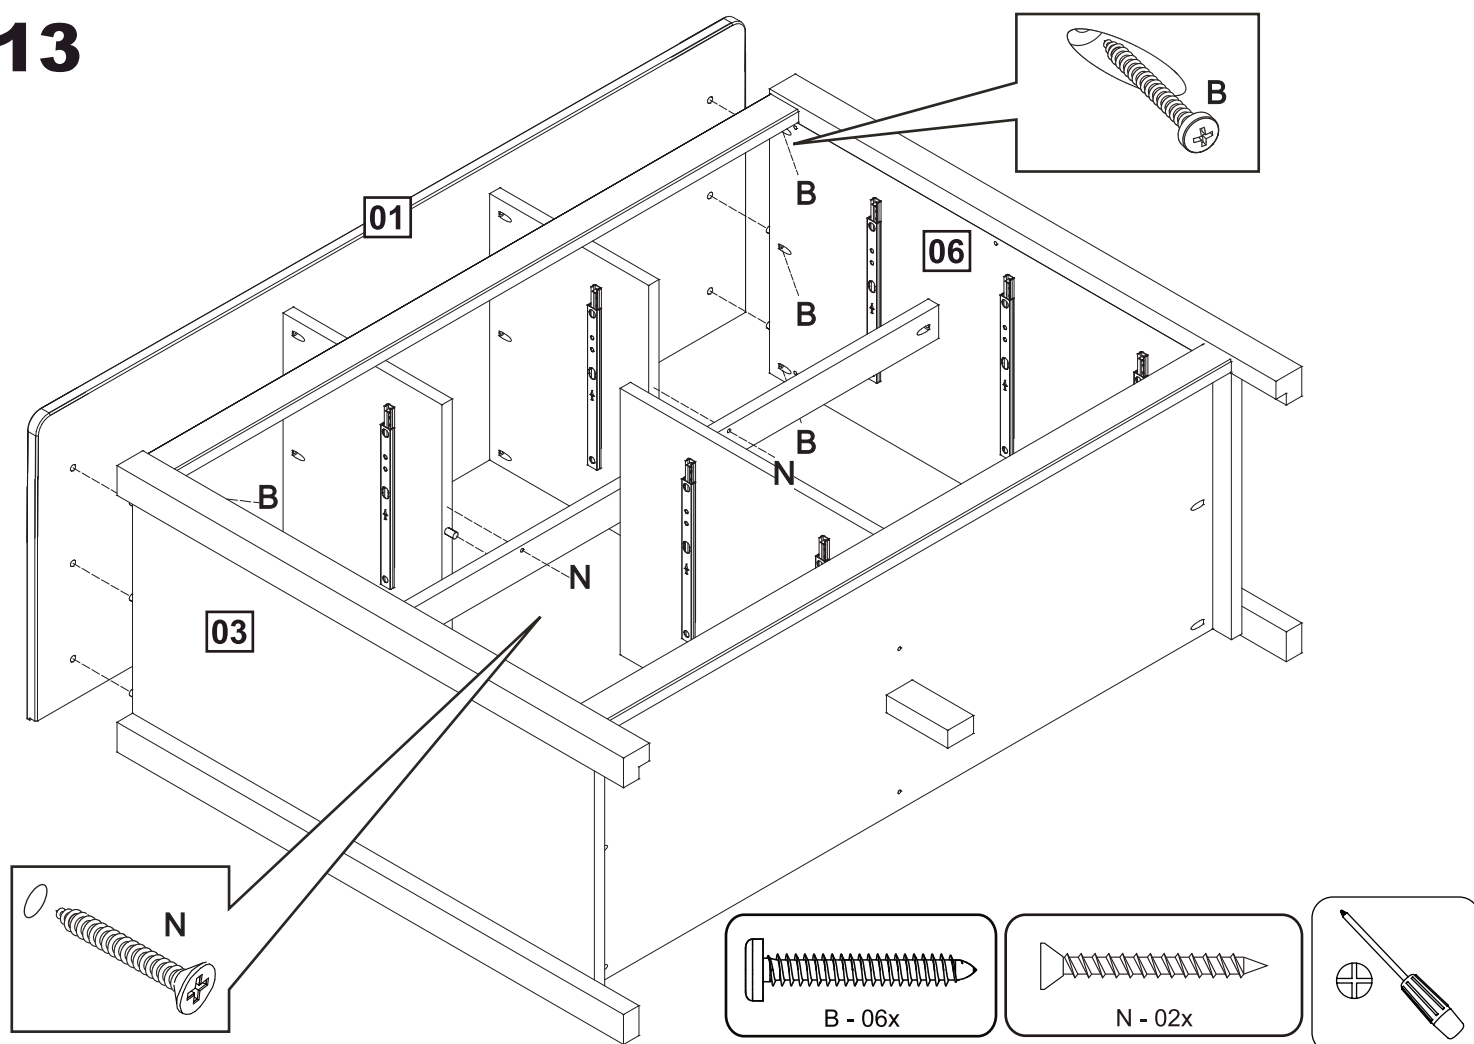


14

Nábytek otáčejte opatrně.
Doporučujeme použít
příkrývku, aby se
nepoškodil.

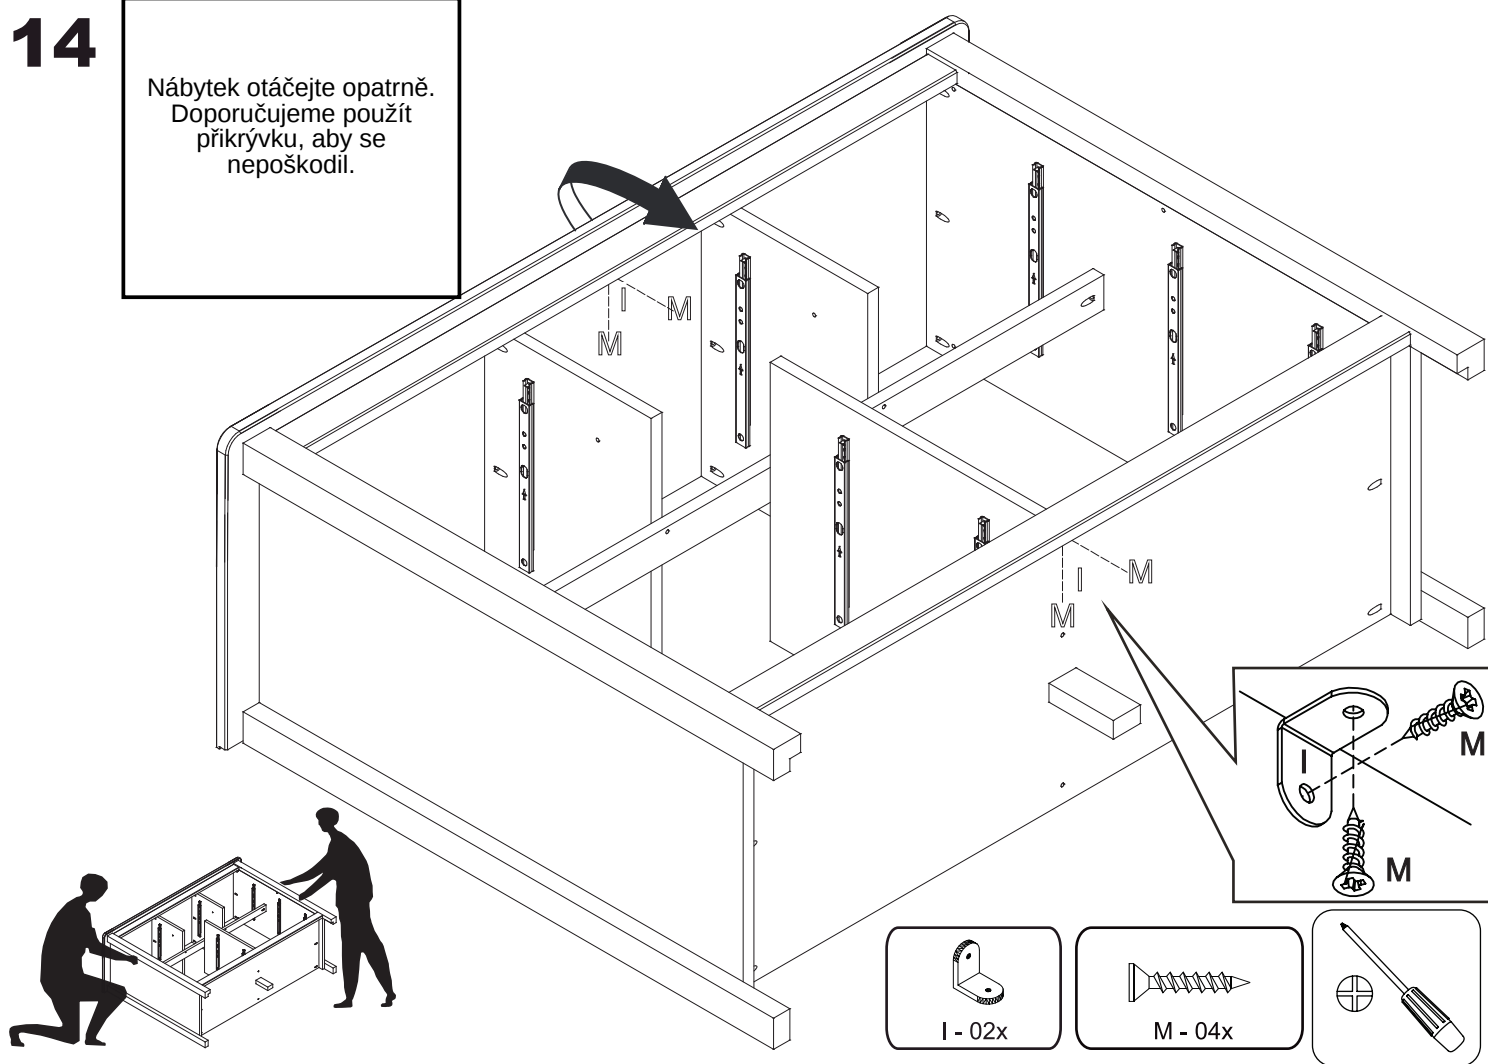


15

Nábytek otáčejte opatrně.
Doporučujeme použít
přikrývku, aby se
nepoškodil.

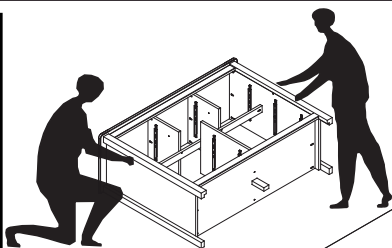

V případě reklamace prosím uveďte
údaje uvedené na štítku výrobku.


MAR-XXX-XX

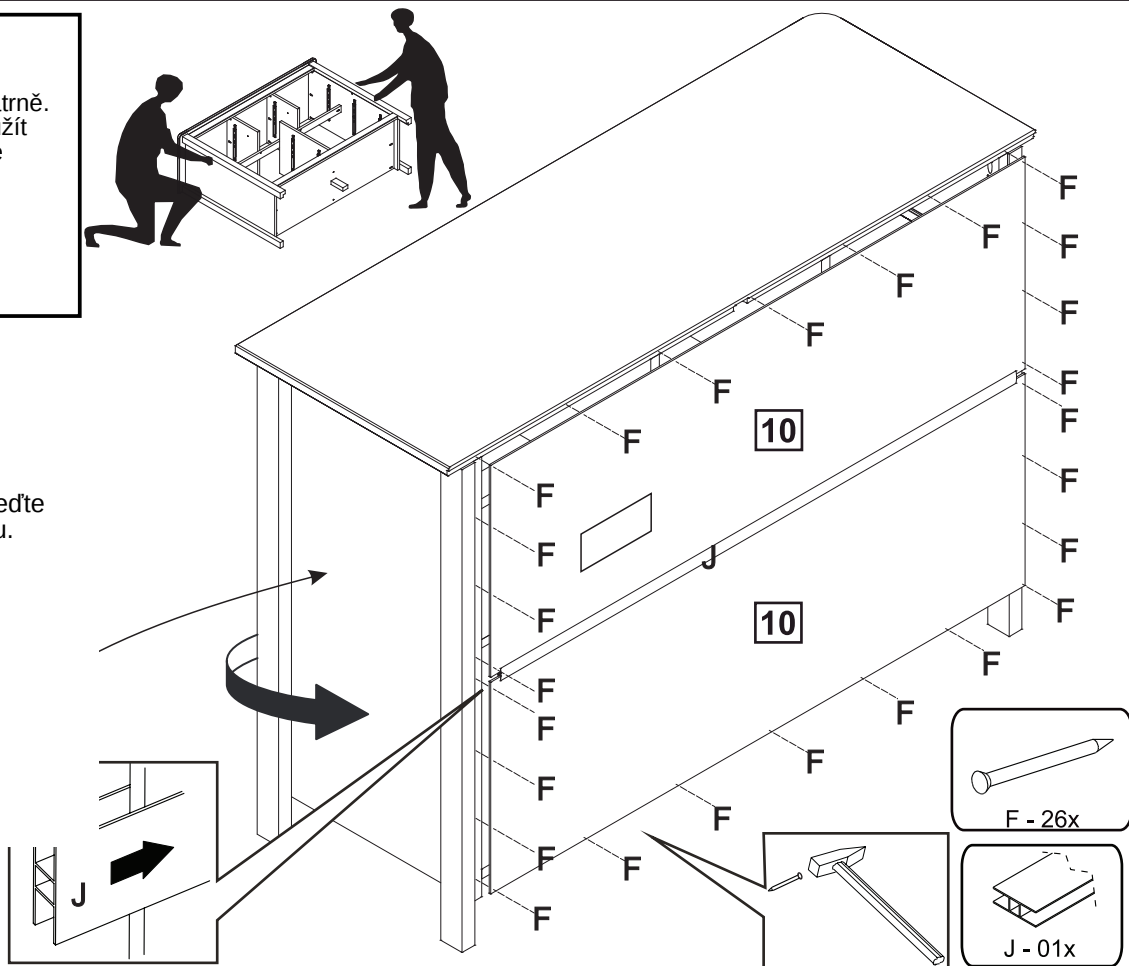

POVINNÉ UCHYCENÍ KE ZDI

POUŽIJTE ŠROUBY A HMOŽDINKY VHODNÉ PRO VÁŠ TYP STĚNY

Existuje mnoho druhů stěn a příček, proto nemůžeme dodat kování přesně odpovídající vaší stěně. Nejprve určete typ stěny a podle toho zvolte vhodné kotvicí prvky. V případě pochybností se obraťte na specializovanou prodejnu.

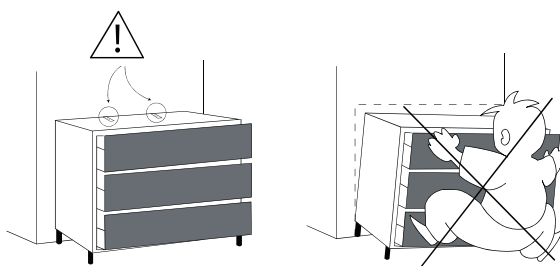

DŮLEŽITÉ

**Aby se zabránilo neúmyslnému převrácení nábytku, je povinné uchytit nábytek ke zdi.
Potřebný spojovací materiál pro uchycení ke zdi závisí na typu zdiva a není součástí dodávky.
V případě pochybností se poraďte s odborníkem.**





Vzhledem k velké rozmanitosti typů stěn a příček vám nemůžeme dodat přesně vyhovující kotvicí prvky. Nejprve určete typ stěny, do které budete výrobek upevňovat. Zde je několik příkladů doporučeného kotvení pro:





PLNÉ ZDIVO



"FISCHER"
nylonová hmoždinka

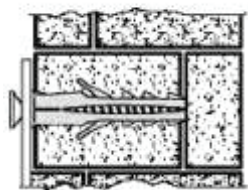

Kovová
hmoždinka do zdi

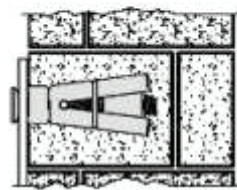


Nylonová hmoždinka
s křídly

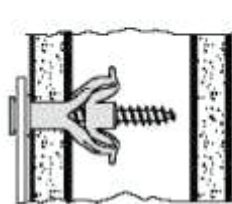
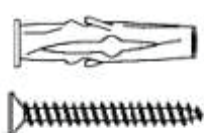


DUTÉ PŘÍČKY

Kovová rozpěrná
hmoždinka

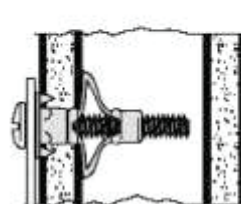

"MOLLY"
hmoždinka

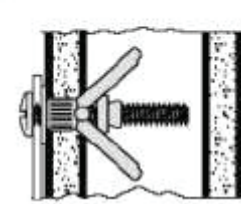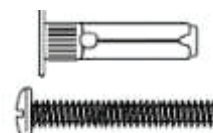

Použijte vrták o velikosti odpovídající použitému kování a typu stěny.




Vzhledem k velké rozmanitosti typů stěn a příček vám nemůžeme dodat přesně vyhovující kotvicí prvky. Nejprve určete typ stěny, do které budete výrobek upevňovat. Zde je několik příkladů doporučeného kotvení pro:





PLNÉ ZDIVO


"FISCHER"
nylonová hmoždinka

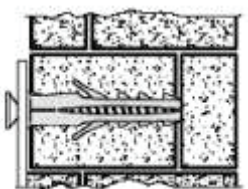

Kovová
hmoždinka do zdi

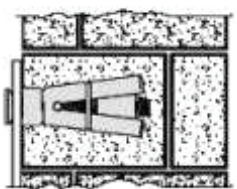



Nylonová hmoždinka
s křídly

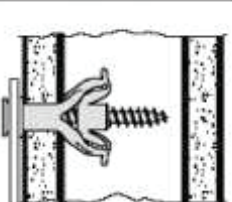


DUTÉ PŘÍČKY

Kovová rozpěrná
hmoždinka

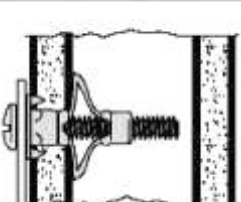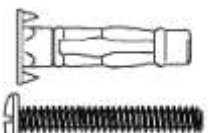

"MOLLY"
hmoždinka

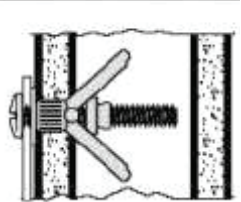


Použijte vrták o velikosti odpovídající použitému kování a typu stěny.




Vzhledem k velké rozmanitosti typů stěn a příček vám nemůžeme dodat přesně vyhovující kotvicí prvky. Nejprve určete typ stěny, do které budete výrobek upevňovat. Zde je několik příkladů doporučeného kotvení pro:




"FISCHER"
nylonová hmoždinka

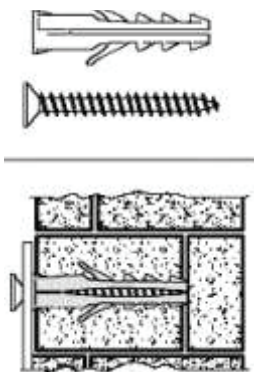


PLNÉ ZDIVO
Kovová
hmoždinka do zdi

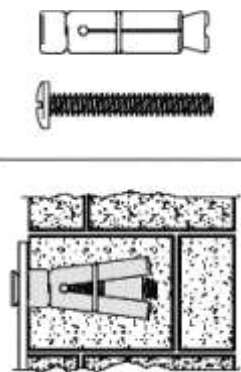


Nylonová hmoždinka
s křídly

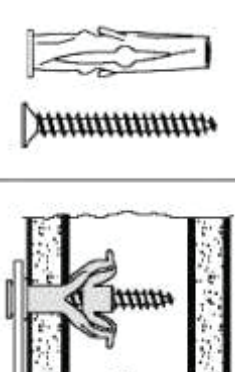

DUTÉ PŘÍČKY
Kovová rozpěrná
hmoždinka

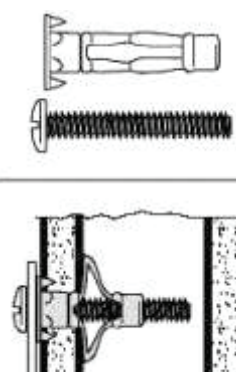

"MOLLY"
hmoždinka

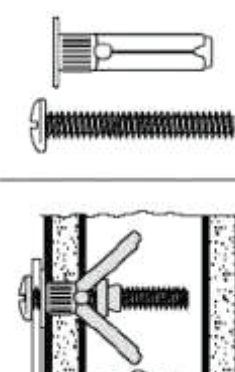


Použijte vrták o velikosti odpovídající použitému kování a typu stěny.




Vzhledem k velké rozmanitosti typů stěn a příček vám nemůžeme dodat přesně vyhovující kotvicí prvky. Nejprve určete typ stěny, do které budete výrobek upevňovat. Zde je několik příkladů doporučeného kotvení pro:




"FISCHER"
nylonová hmoždinka

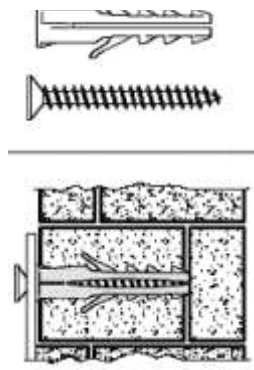


PLNÉ ZDIVO
Kovová
hmoždinka do zdi

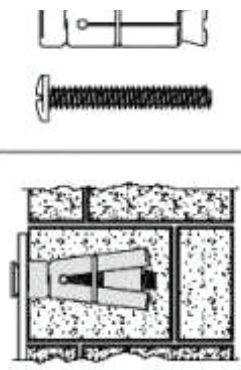


Nylonová hmoždinka
s křídly

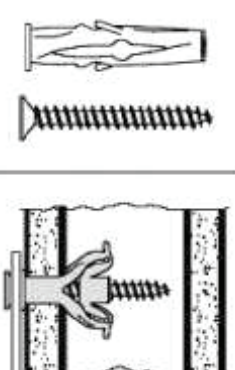

DUTÉ PŘÍČKY
Kovová rozpěrná
hmoždinka

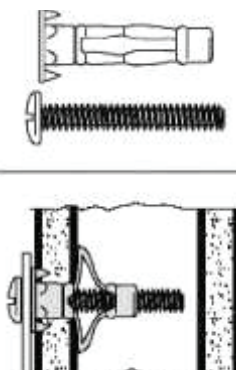


"MOLLY"
hmoždinka

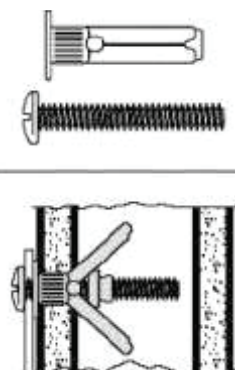

Použijte vrták o velikosti odpovídající použitému kování a typu stěny.


16

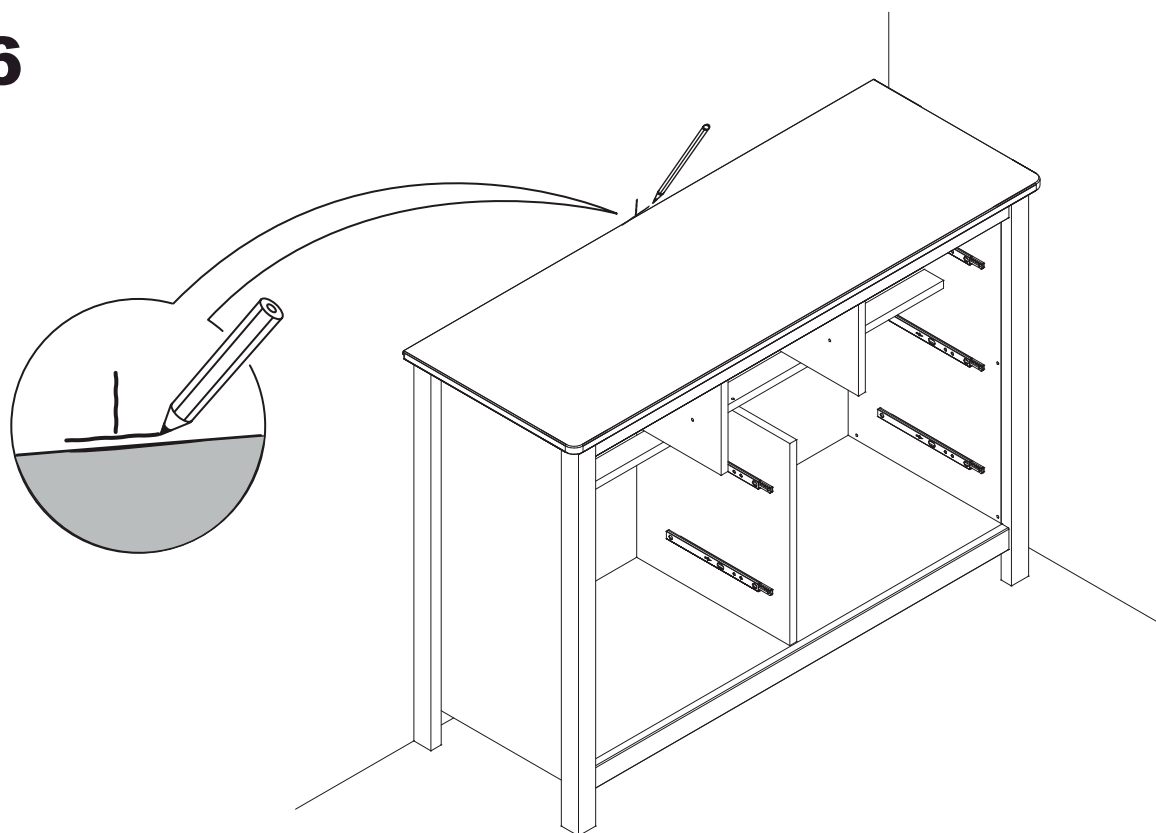


17



POVINNÉ UCHYCENÍ KE ZDI


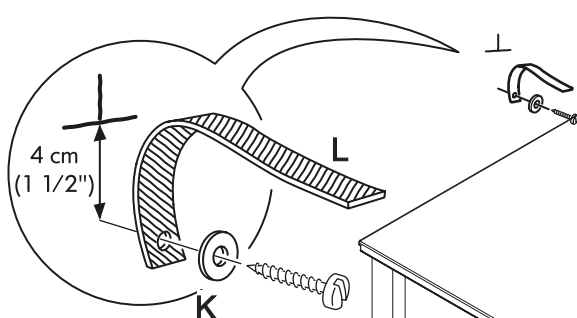


K x 01






L x 01

18

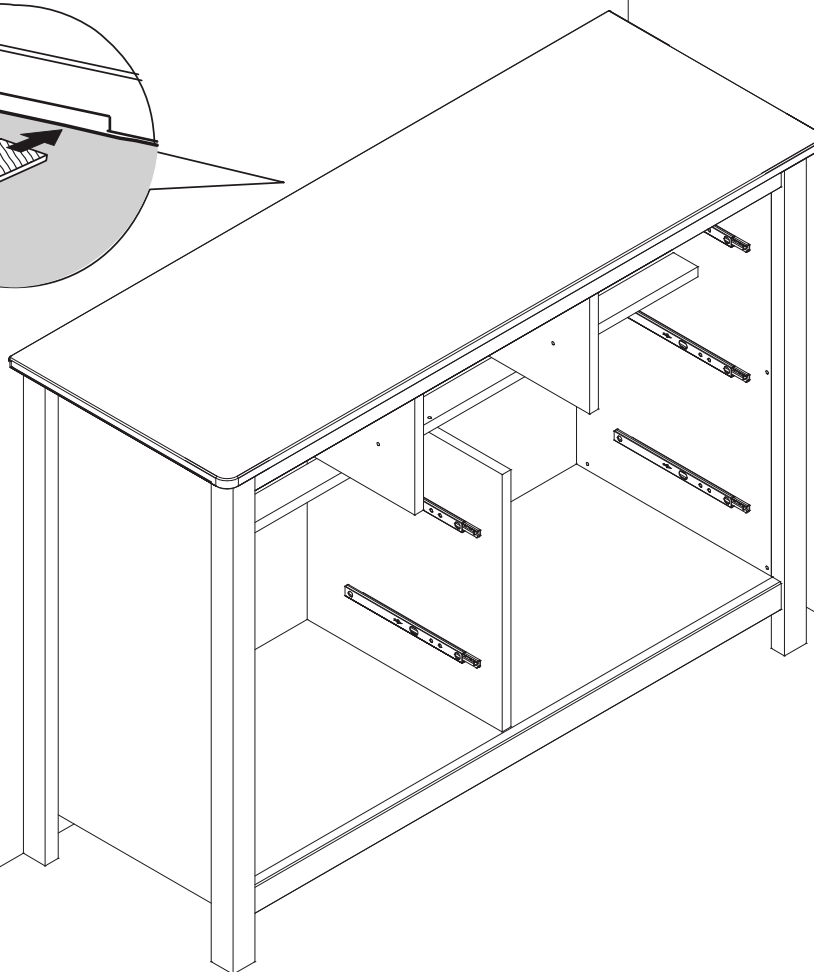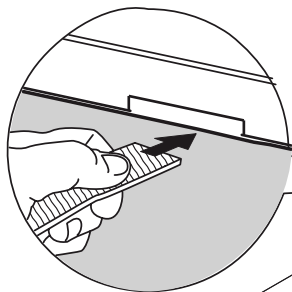

19

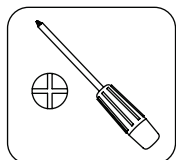
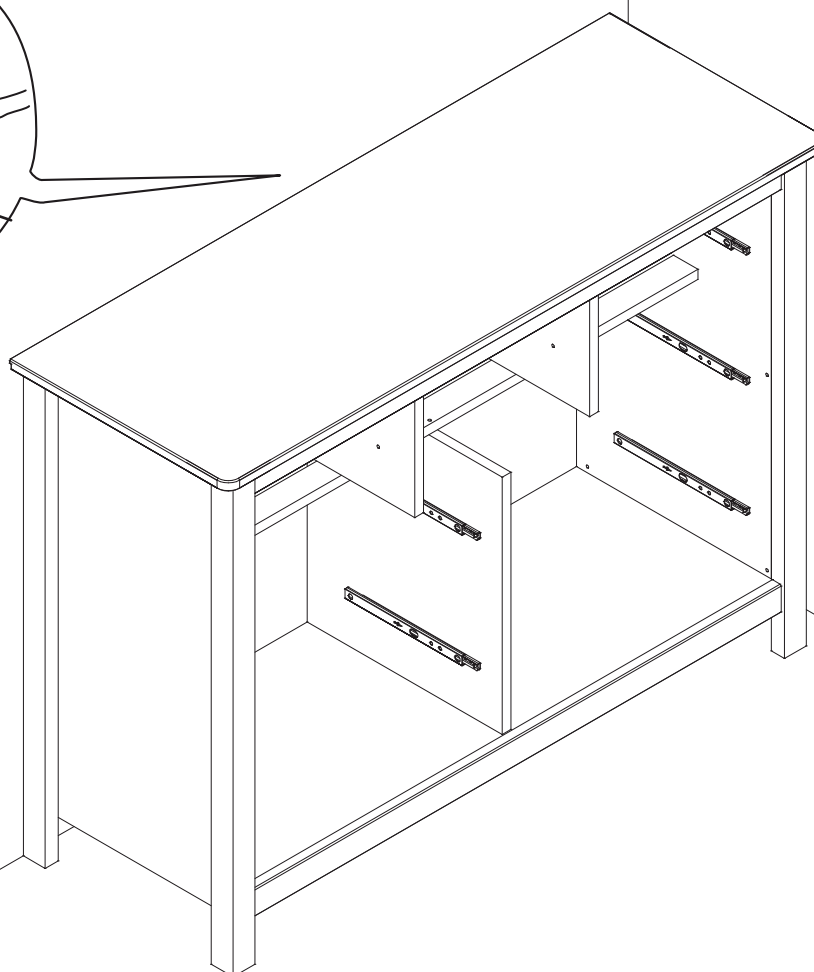
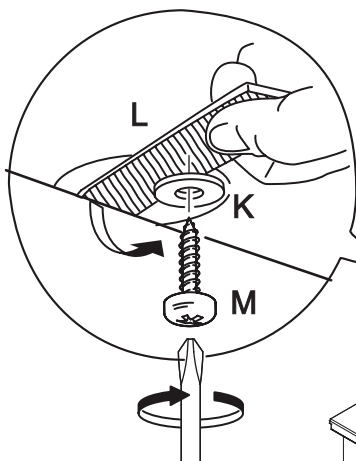


M x 01








K x 01




20

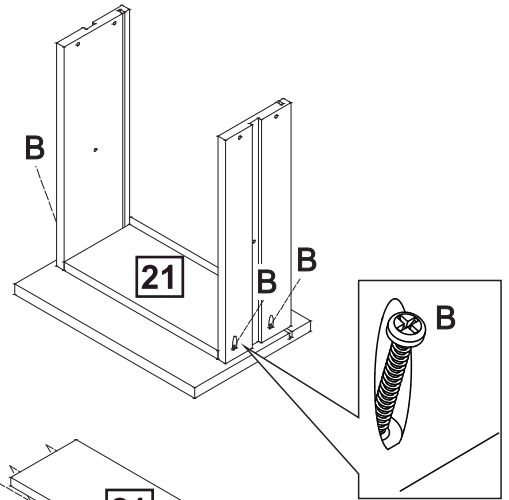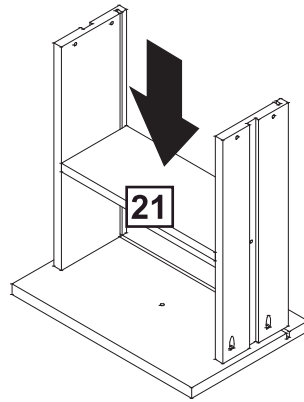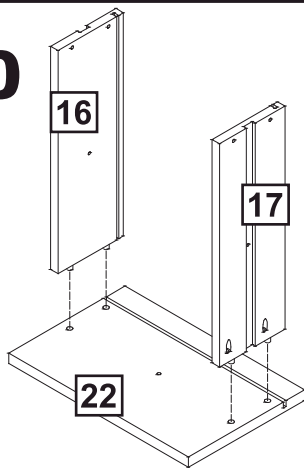






3x

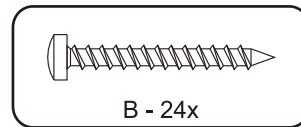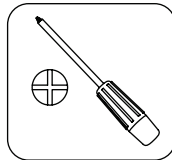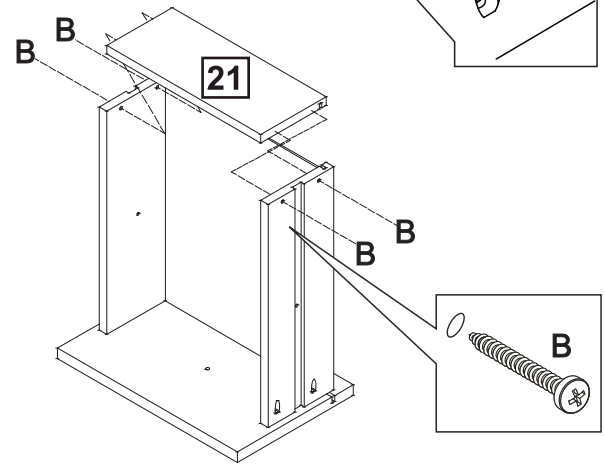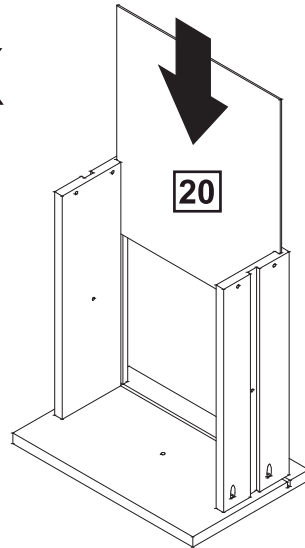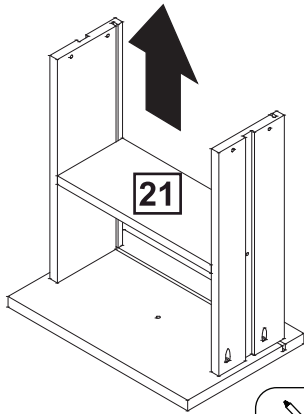


21

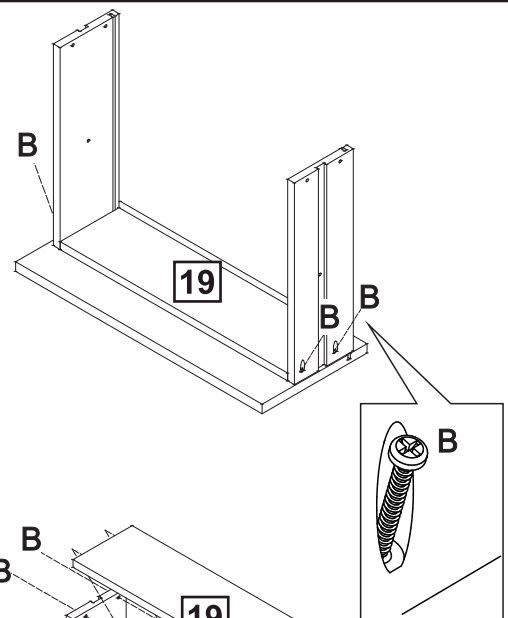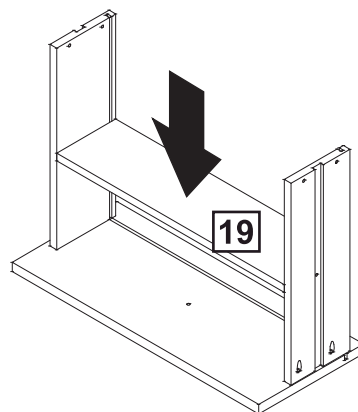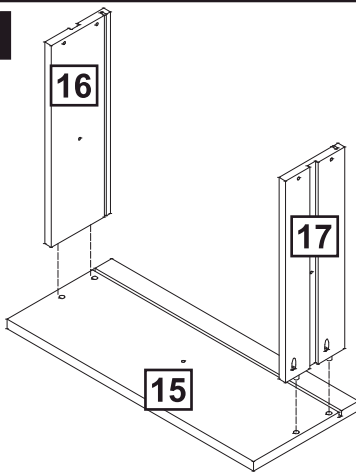


2x

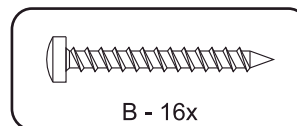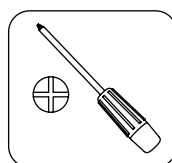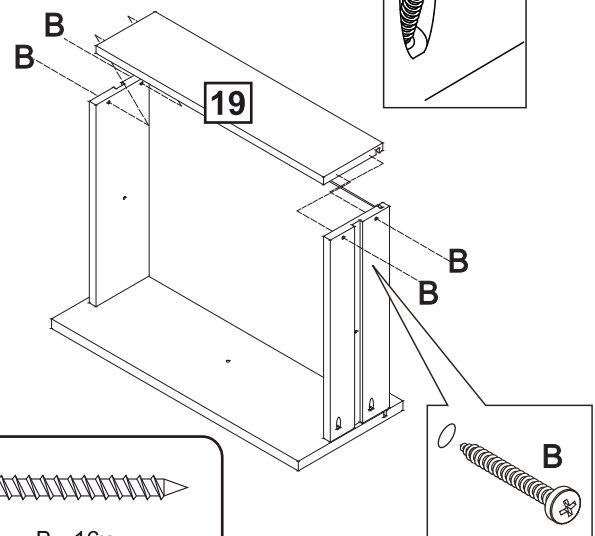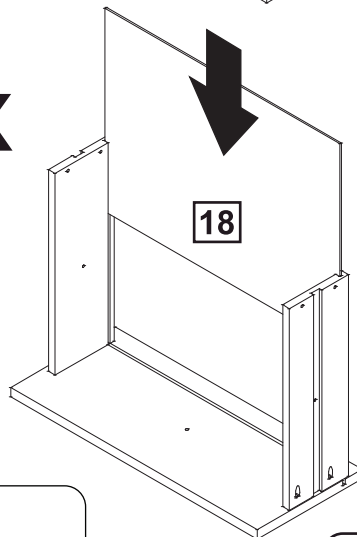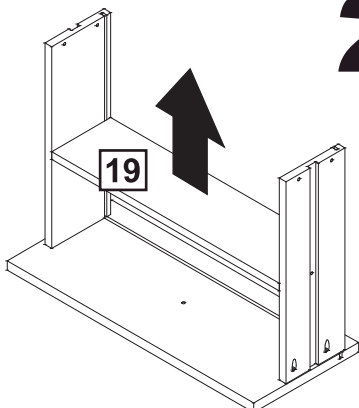






22

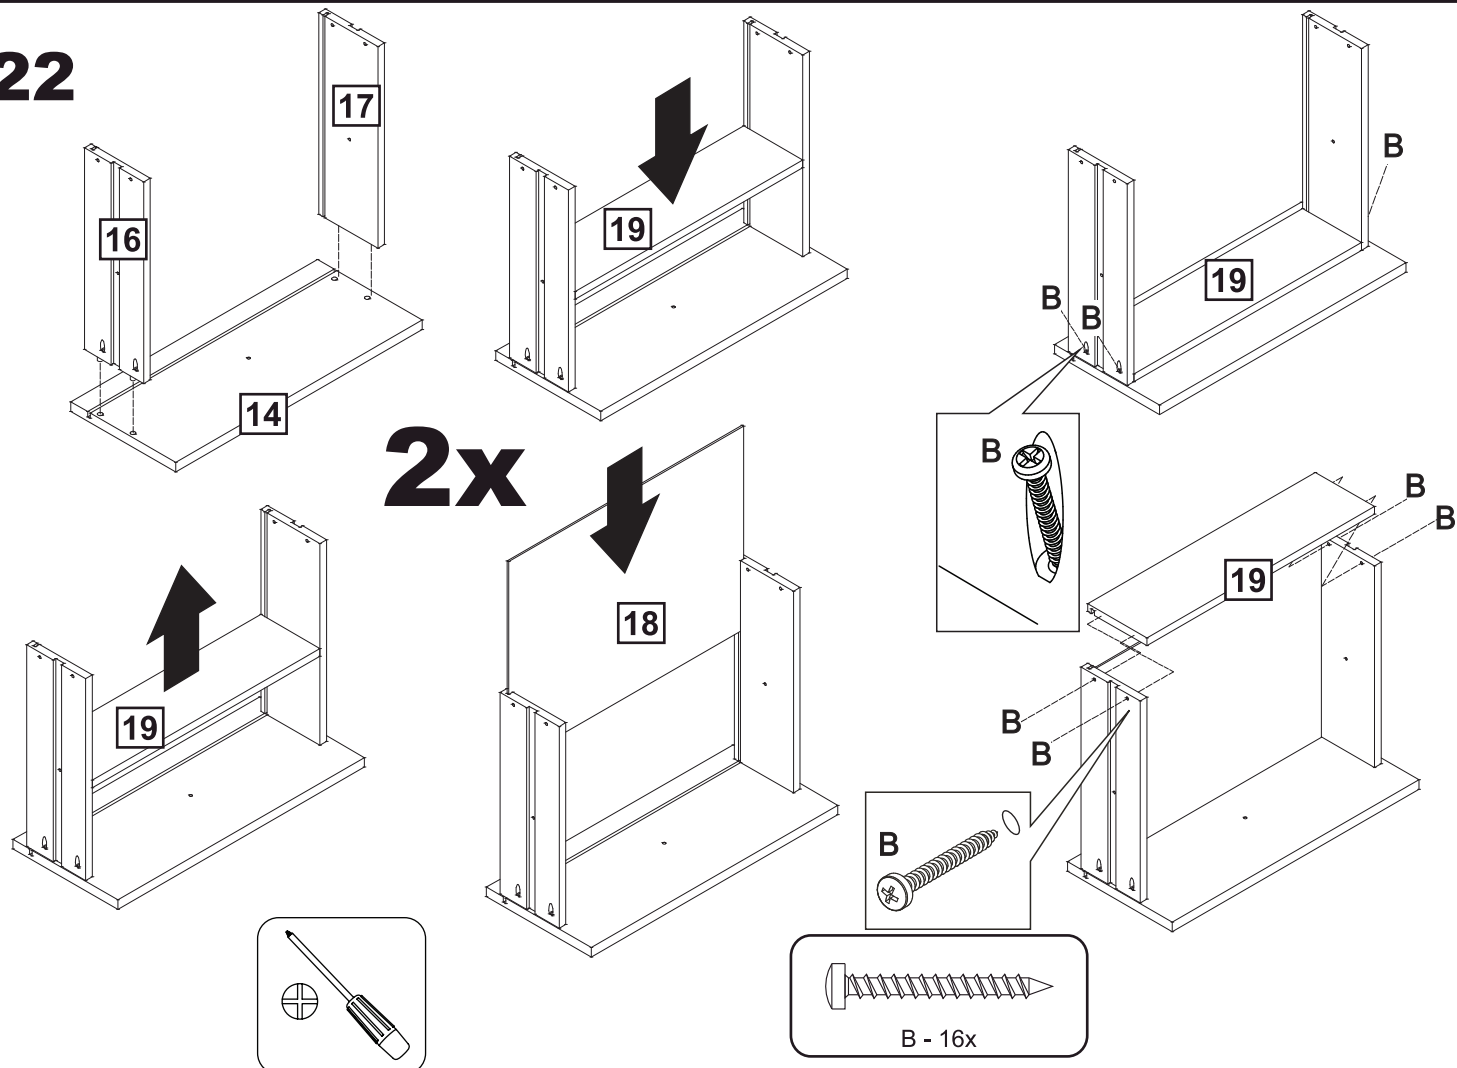






23

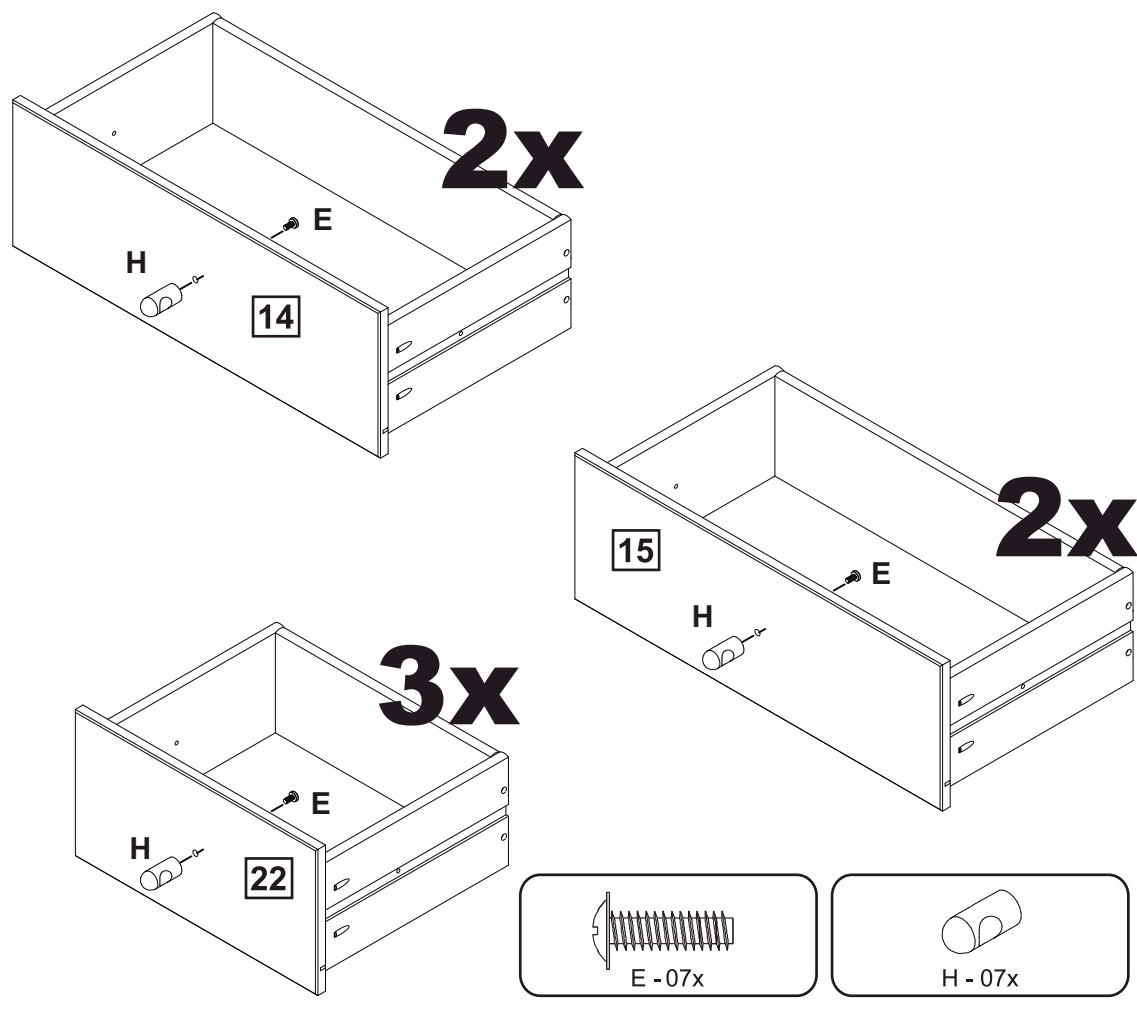

24

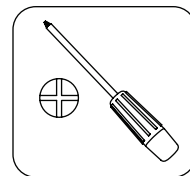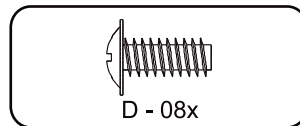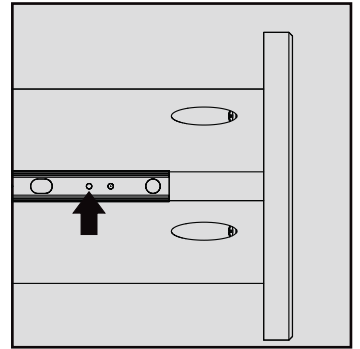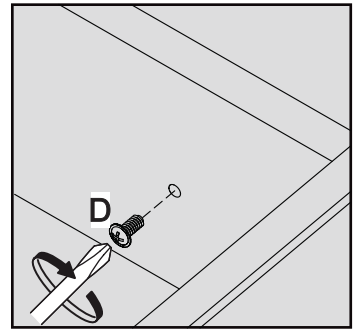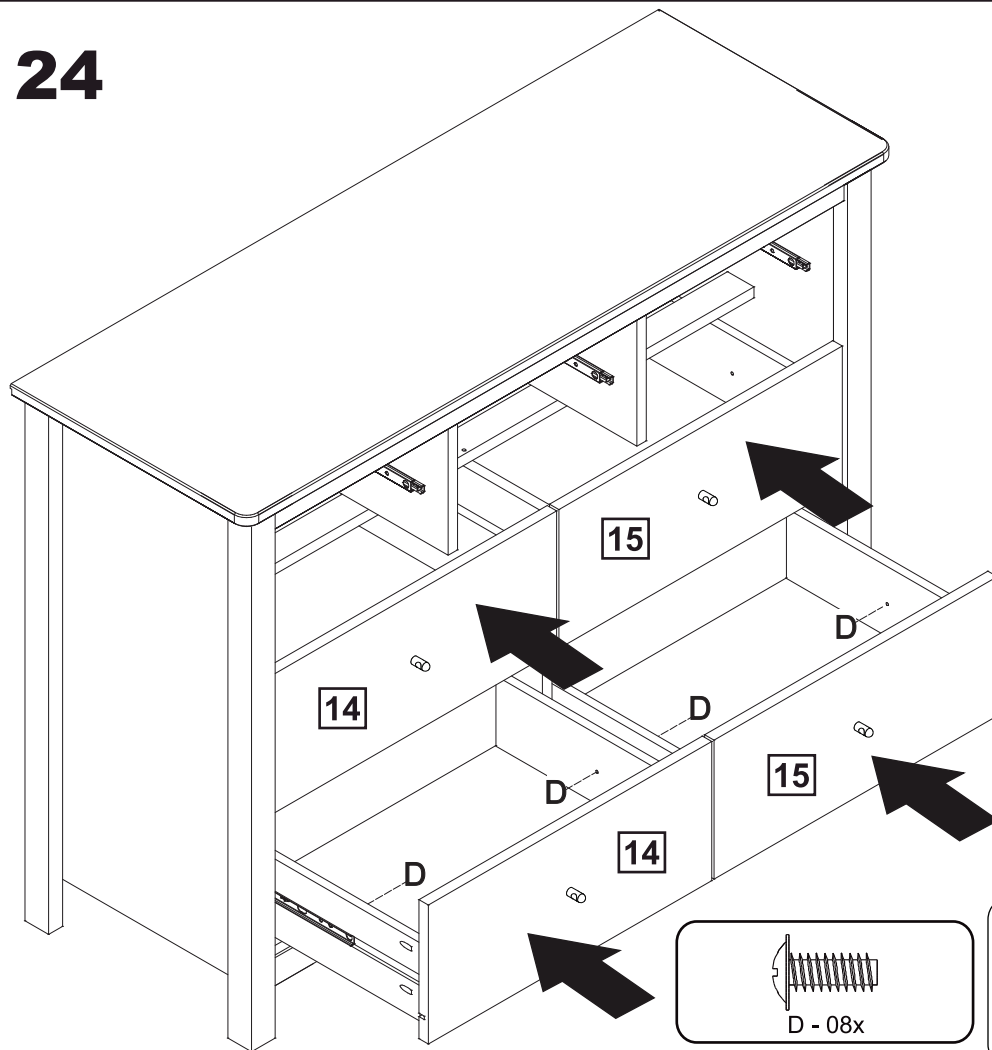

25

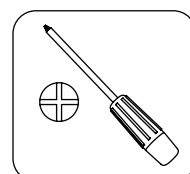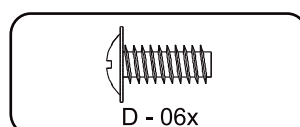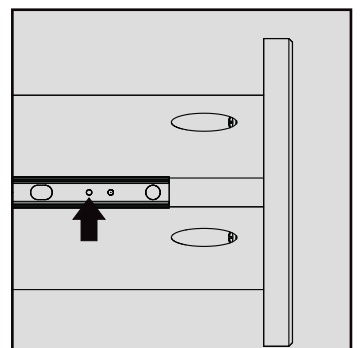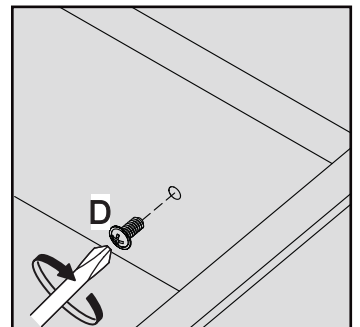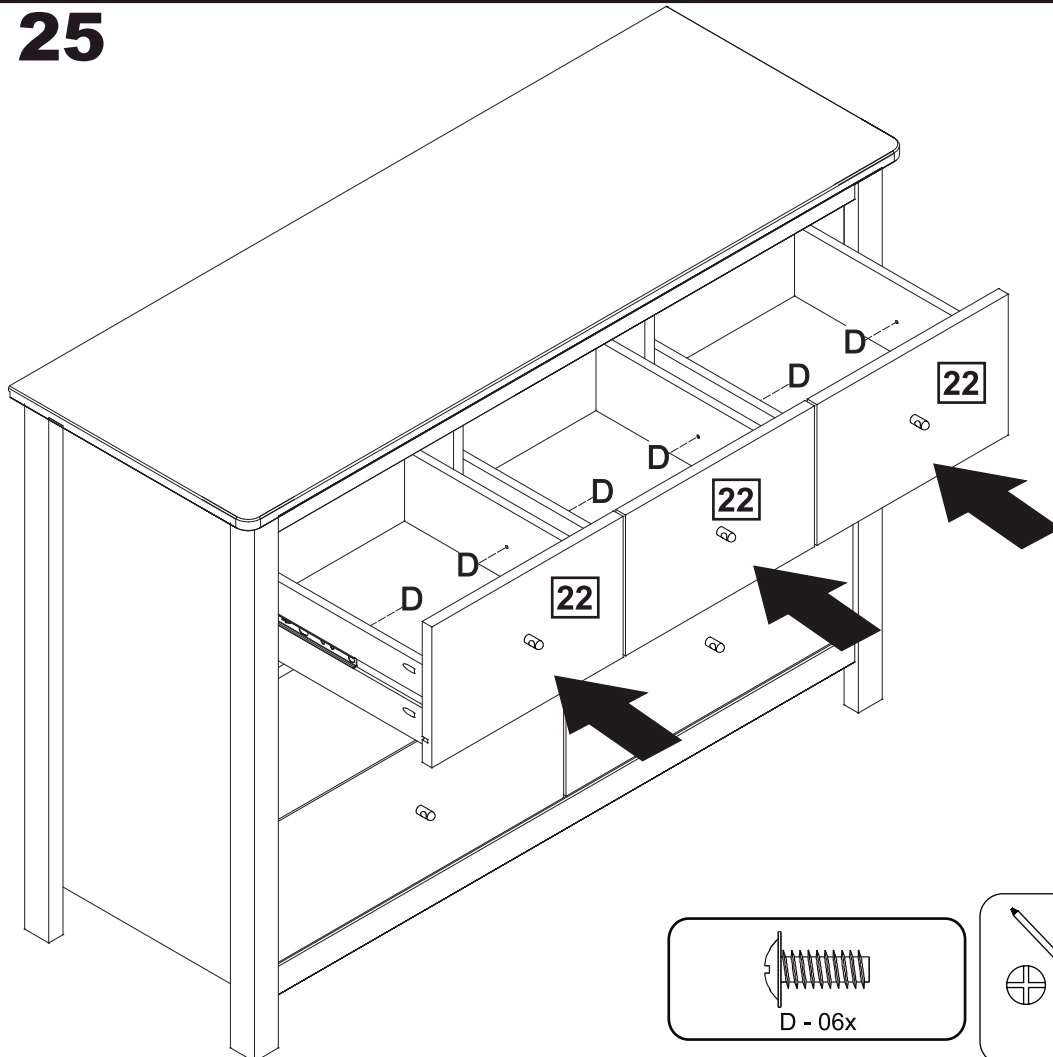

Po sestavení tohoto produktu doporučujeme místnost po několik dní pravidelně větrat.

ČEŠTINA

POKYNY PRO MONTÁŽ:

- 1 > Pečlivě si přečtěte návod k montáži.
- 2 > Určete jednotlivé díly, ze kterých se skládá váš nábytek.
- 3 > Shromážděte a zkontrolujte kování.
- 4 > Připravte si potřebné nářadí.
- 5 > Připravte si prostor pro montáž.
- 6 > Proveďte montáž.

NIKDY SPOJE NEPŘETAHujte.
PO URČITÉ DOBĚ POUŽÍVÁNÍ
ŠROUBY DOTÁHNĚTE.
NÁVOD K MONTÁŽI
USCHOVEJTE, POKUD BY
CHYBĚL NĚJAKÝ DÍL, USNADNÍ
VÁM TO KOMUNIKACI S
PRODEJCEM.

POKYNY PRO ÚDRŽBU:

- 1 > Pečlivě odstraňte prach.
- 2 > Použijte suchý hadřík.

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE ABRAZIVNÍ
PROSTŘEDKY: PRÁŠEK, OCELOVOU
VLNU, ROZPOUŠTĚDLA.
NENAMÁČEJTE.

	Papírový dekor	Laminátové povrchy	Lakované povrchy	Lakované dřevo	Textil / kůže
Mýdlová voda (neutrální mýdlo)	☐	☐	☐	☐	☐
Voda s čisticím prostředkem		☐	☐		
Specifická údržba dle výrobce					☐



<https://quefairedemesdechets.fr>